

Drôtený žľab KLIK
KWDSZ60H60/3

Drôtený žľab KLIK
KDSZ60H60/3 **M**




nová spodná
spojka


Výhody:

- nový vystužený drôtený žľab (dodatočné drôty v spodnej časti) s bezskrútkovým spojom uľahčuje a urýchľuje vytváranie káblových trás.
- zvarané spojky zabezpečujú bezpečné a stabilné spojenie.
- stačí "ZAKLIKOVAŤ" s druhým žľabom.
- možno kombinovať so žľabmi KDS/KDSO60H60 a KDSZ60H60.

Výhody:

- modifikovaný drôtený káblový žľab KLIK (pridaná spodná spojka) uľahčuje a urýchľuje výstavbu káblových trás a spevňuje spojenie medzi dvoma žľabmi, čím ho robí stabilnejším.
- možno kombinovať so žľabmi KDS/KDSO60H60 a KWDSZ60H60

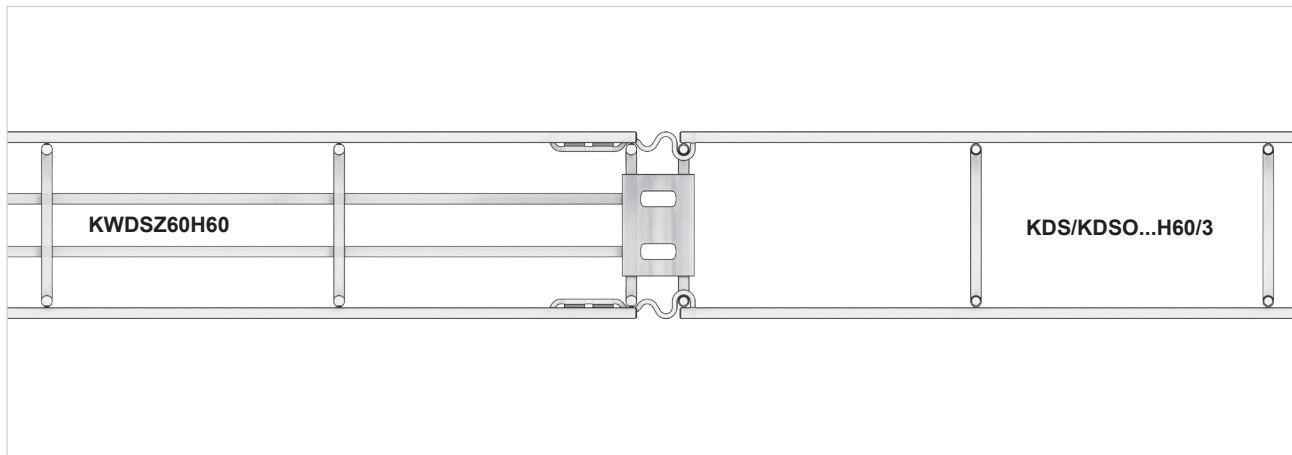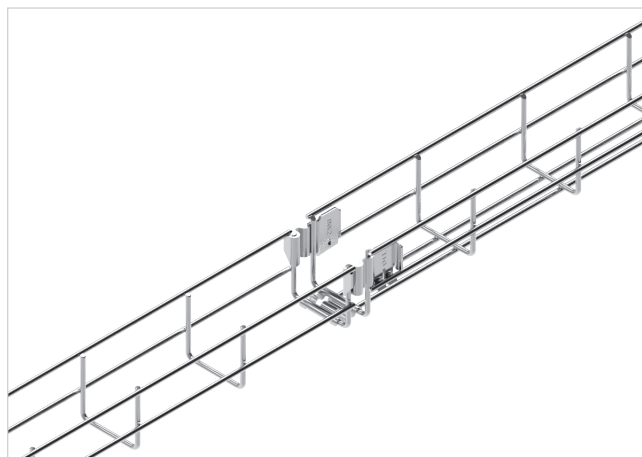
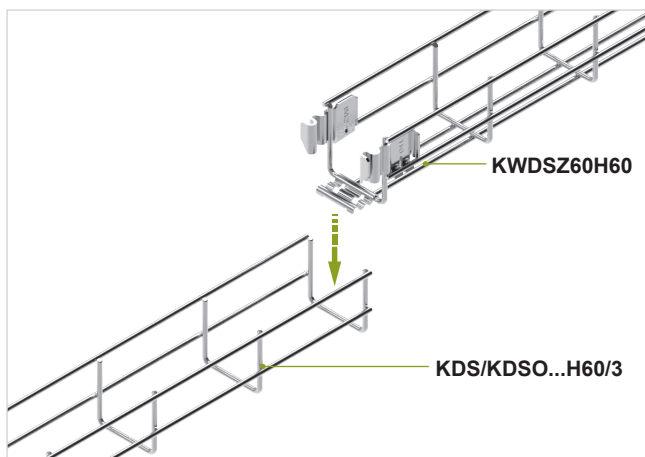


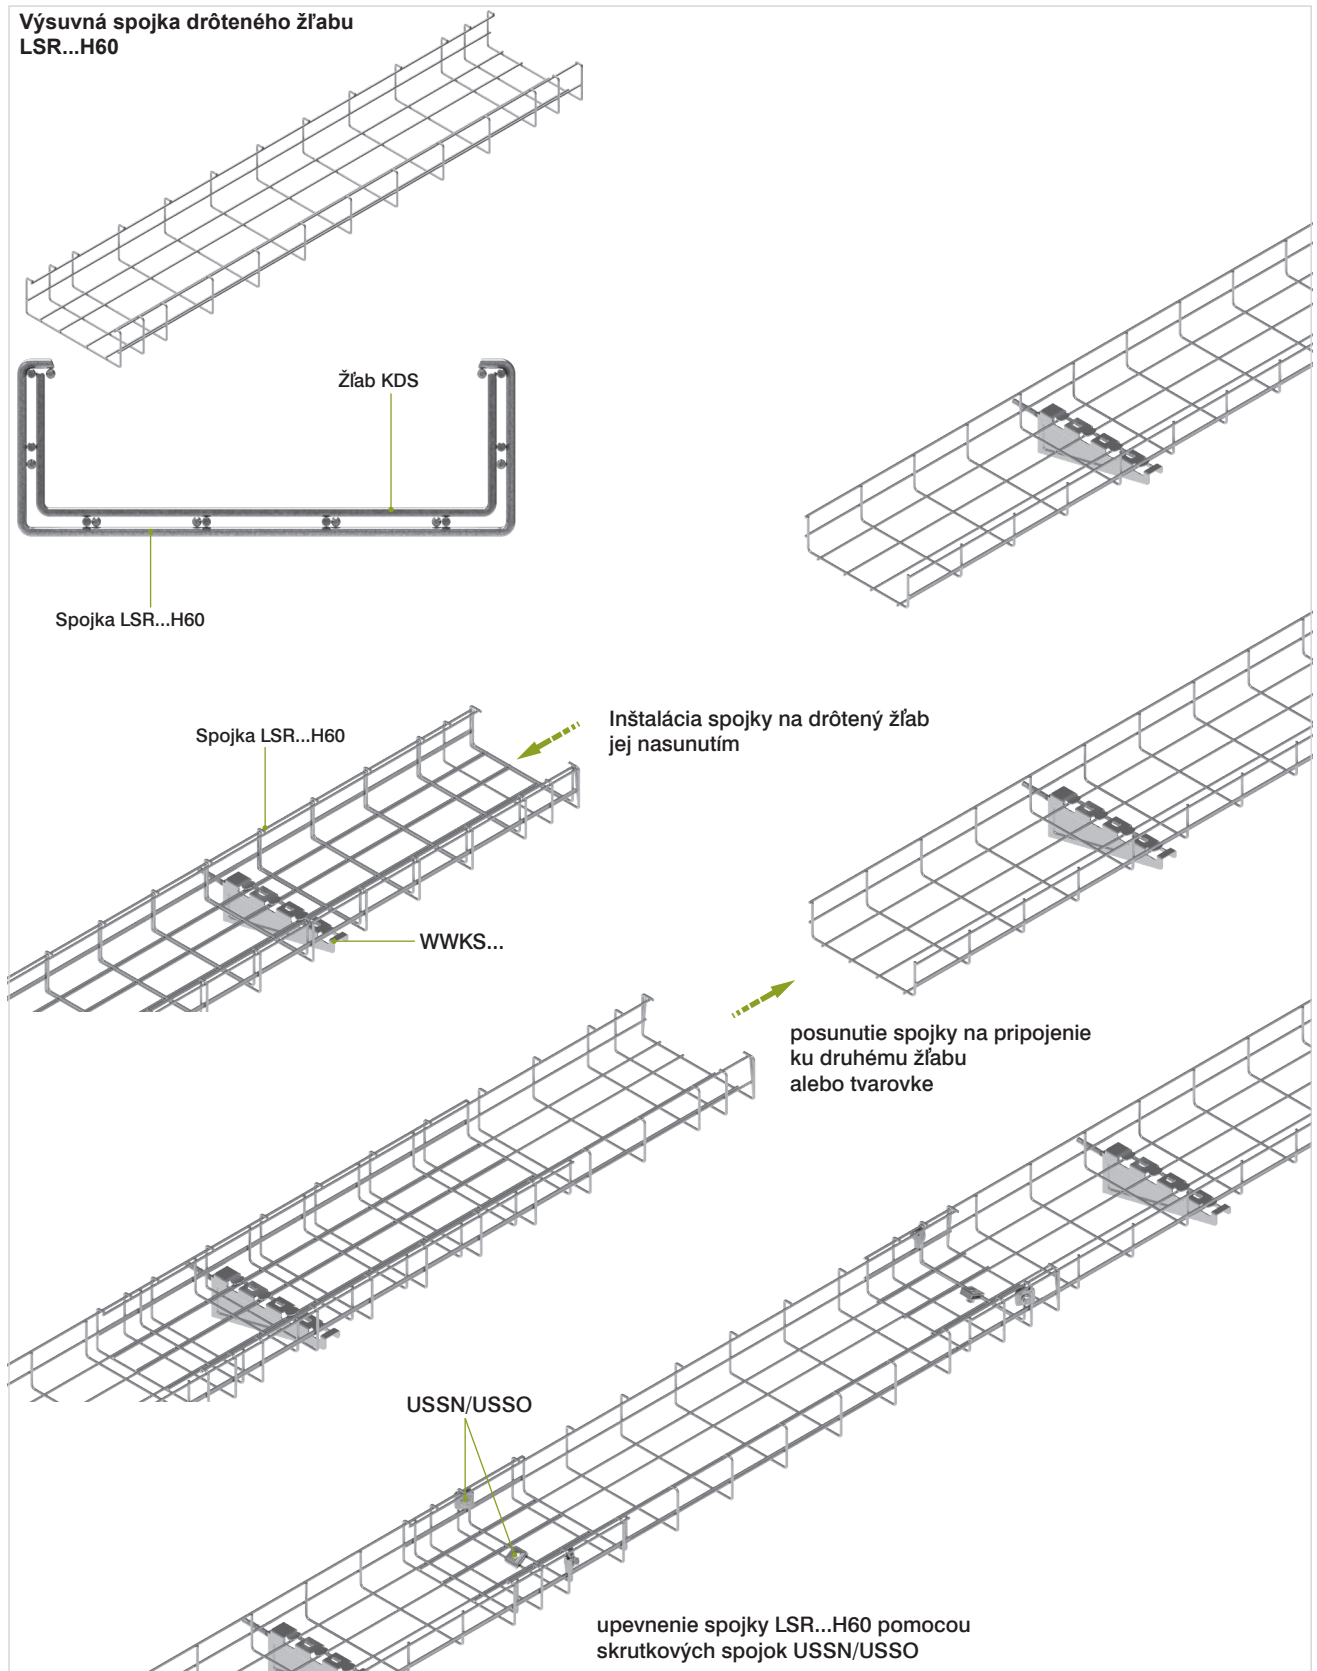



Výhody:

- rýchle a spoľahlivé pripojenie
- urýchľuje inštaláciu celej káblovej trasy
- zabráňuje mechanickému rezaniu káblovej trasy
- plynulé nastavenie dĺžky

Spôsob montáže priečky PGL50... v drôtenom žľabe KDS/KDSO...H60/3 pomocou držiaka priečky UPDS

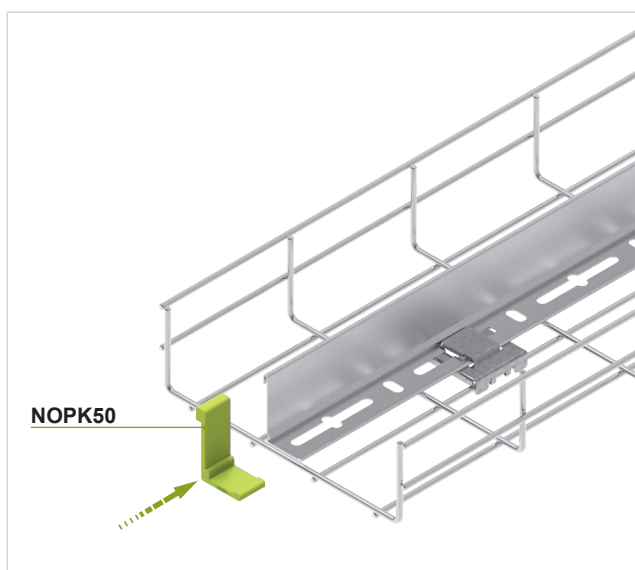
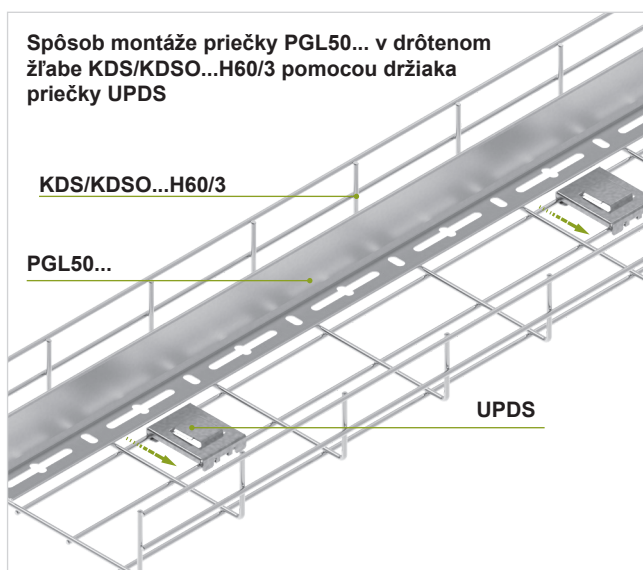


Ako nainštalovať kryt drôteného žľabu pomocou držiaka ZAPS

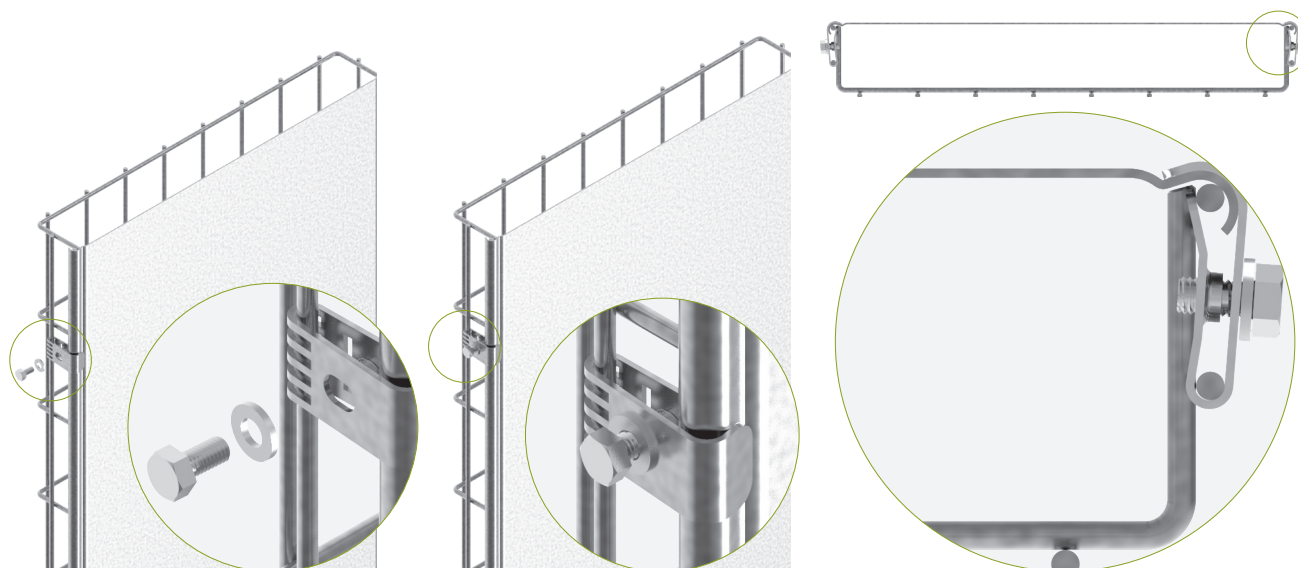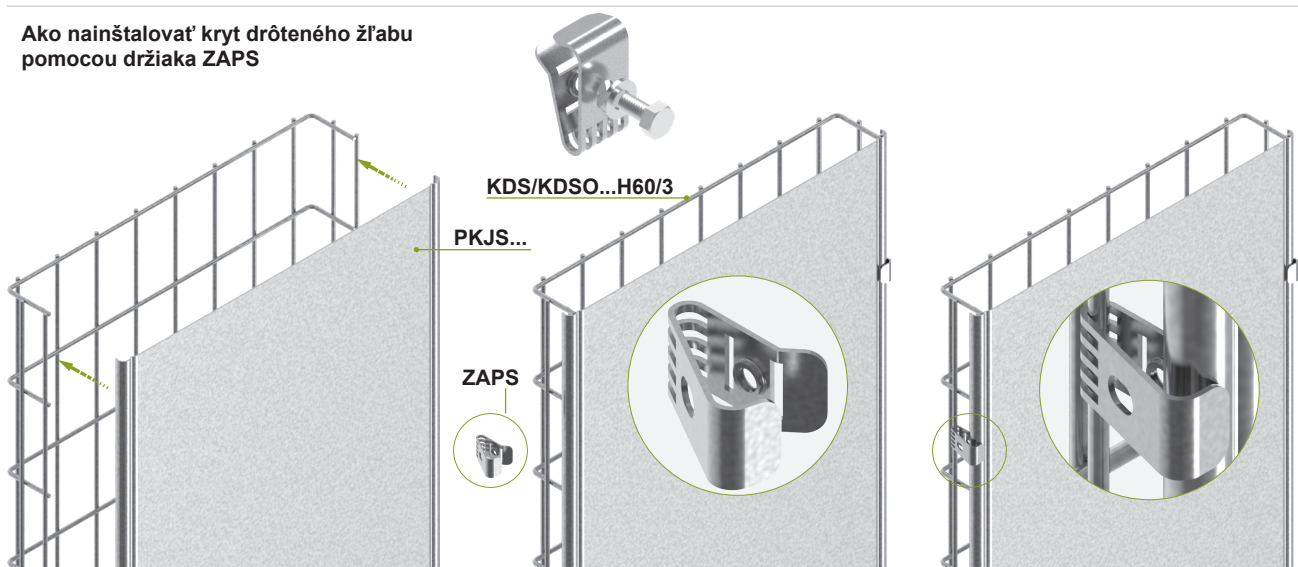

Výhody:

- stabilná inštalácia krytu vo vertikálnych trasách

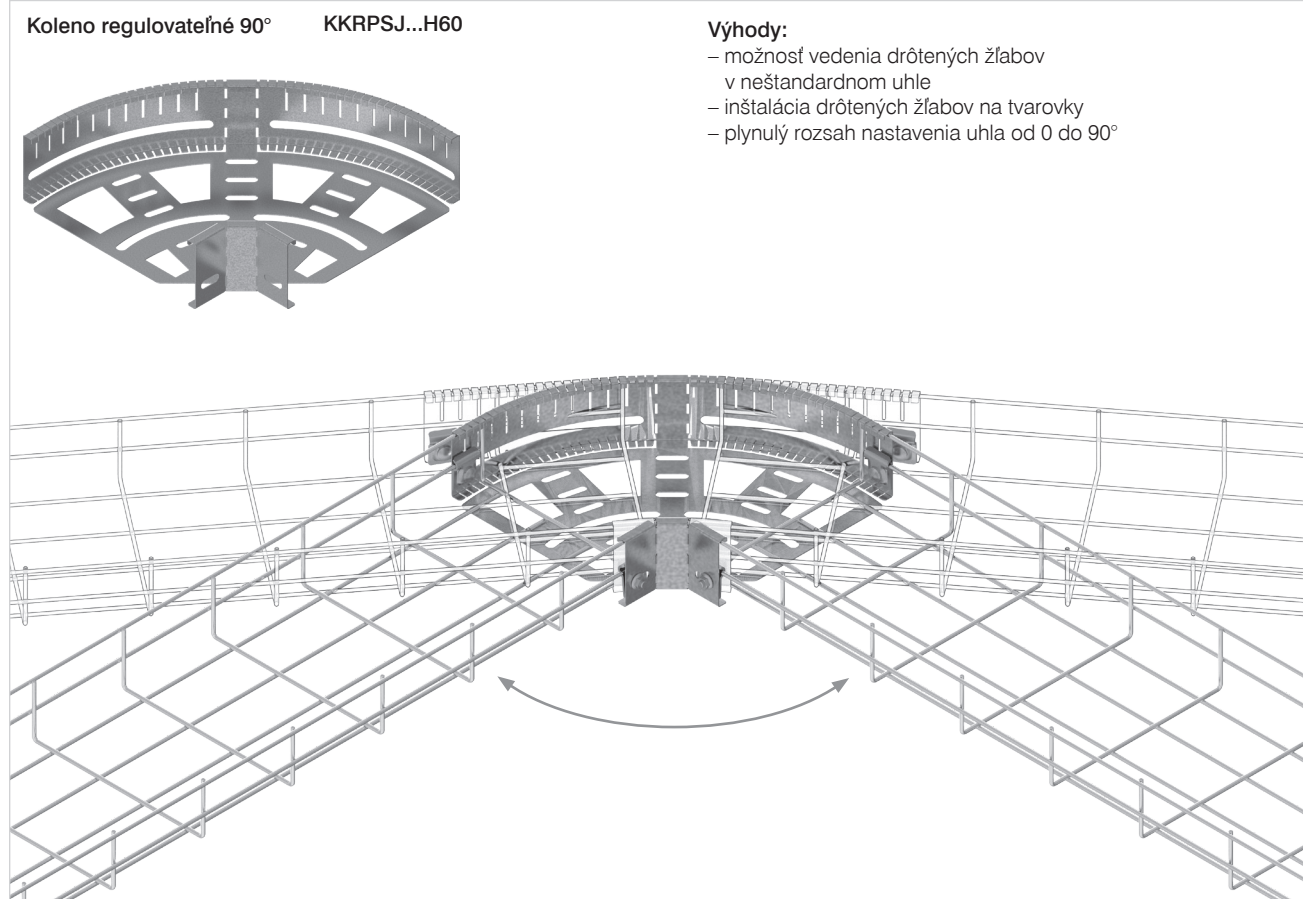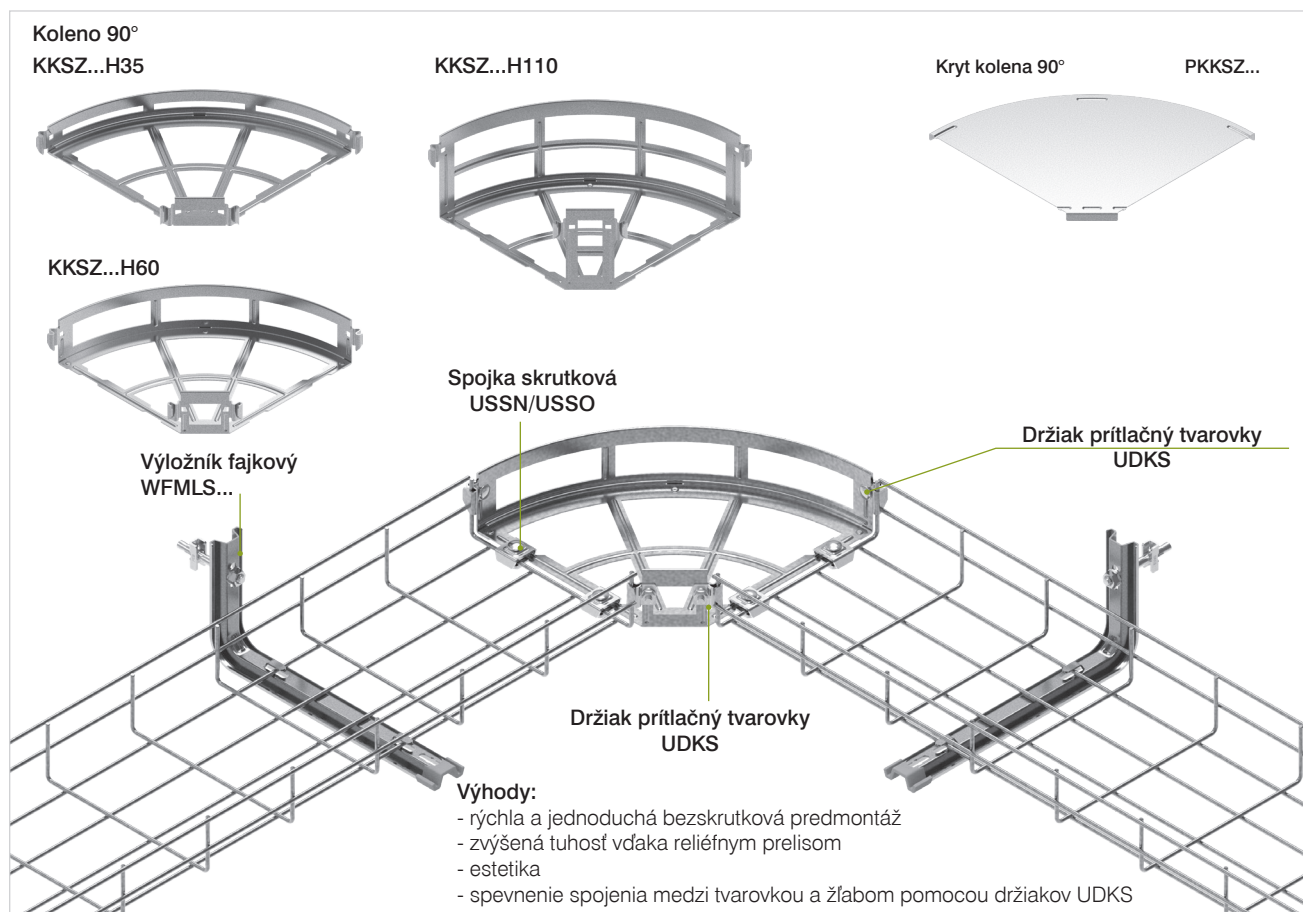

T-kus



TKSZ...H35




Kryt T-kusa

PTKSZ...

TKSZ...H60

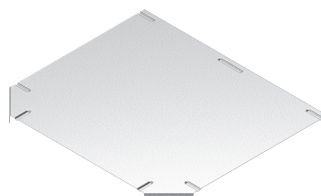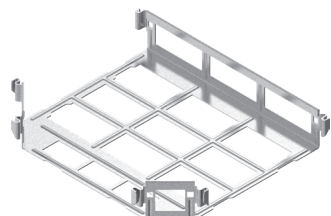


TKSZ...H110

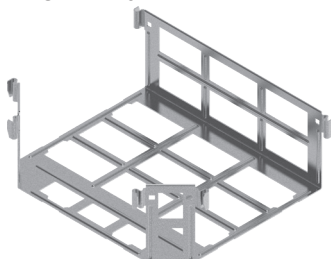


Výhody:


- rýchla a jednoduchá predmontáž bez skrutiek
- zvýšená tuhosť vďaka prelisom
- estetika

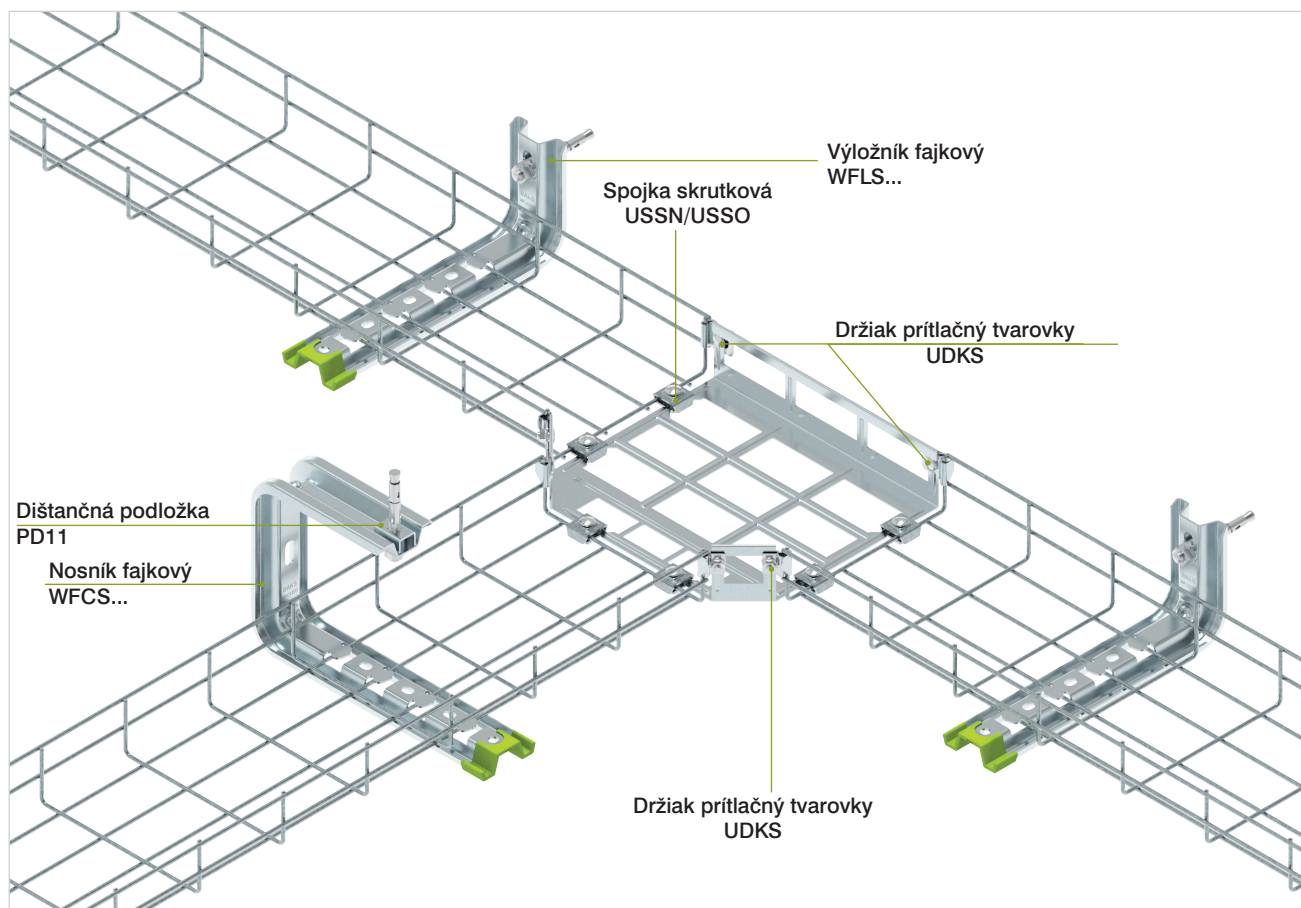


Príklad použitia univerzálnej bočnej spojky LBS a svorky spojky bočnej ZBS

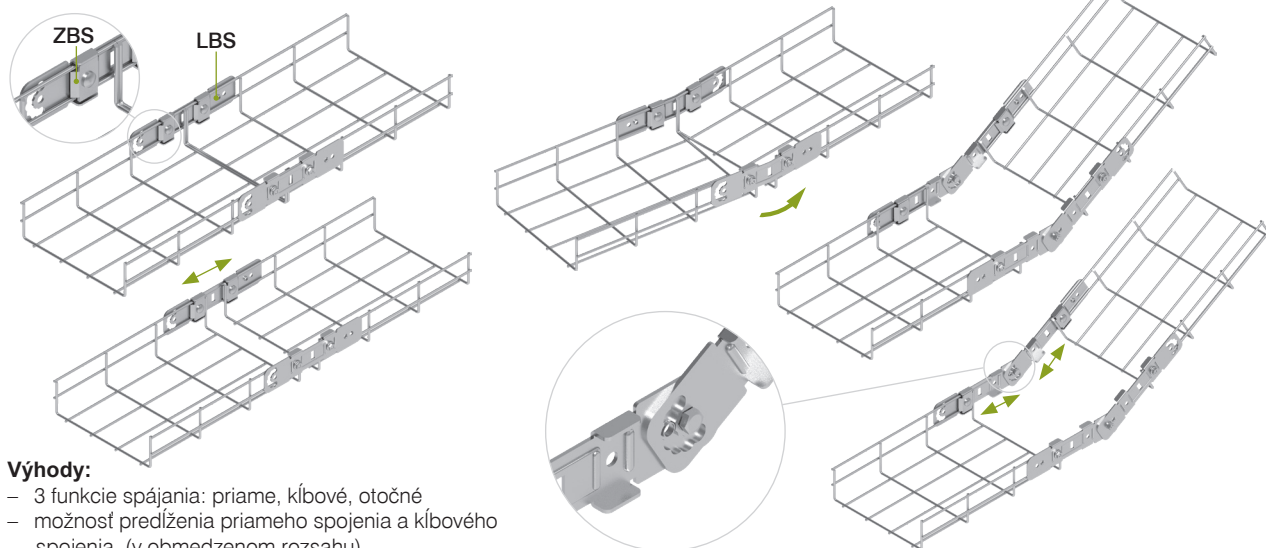



Príklad zacvakávacieho spojenia žľabov KDS... so spojkami ZLSN... M

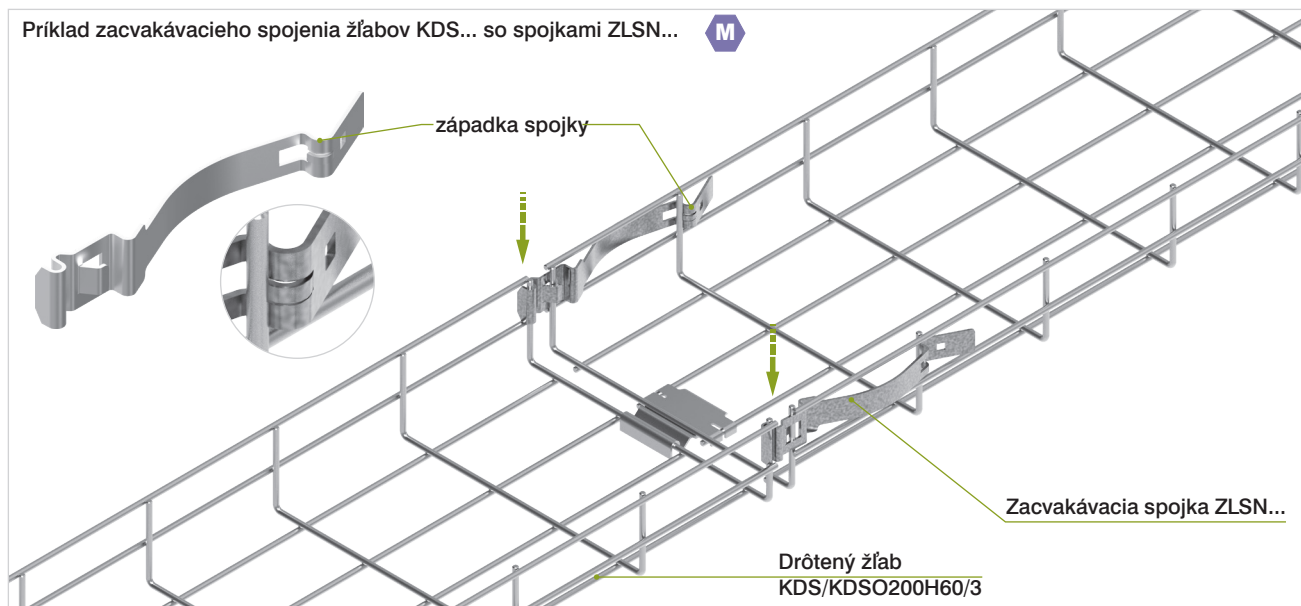


Príklad zacvakávacieho spájania žľabov KDS... pomocou otočných spojok LSGN... M

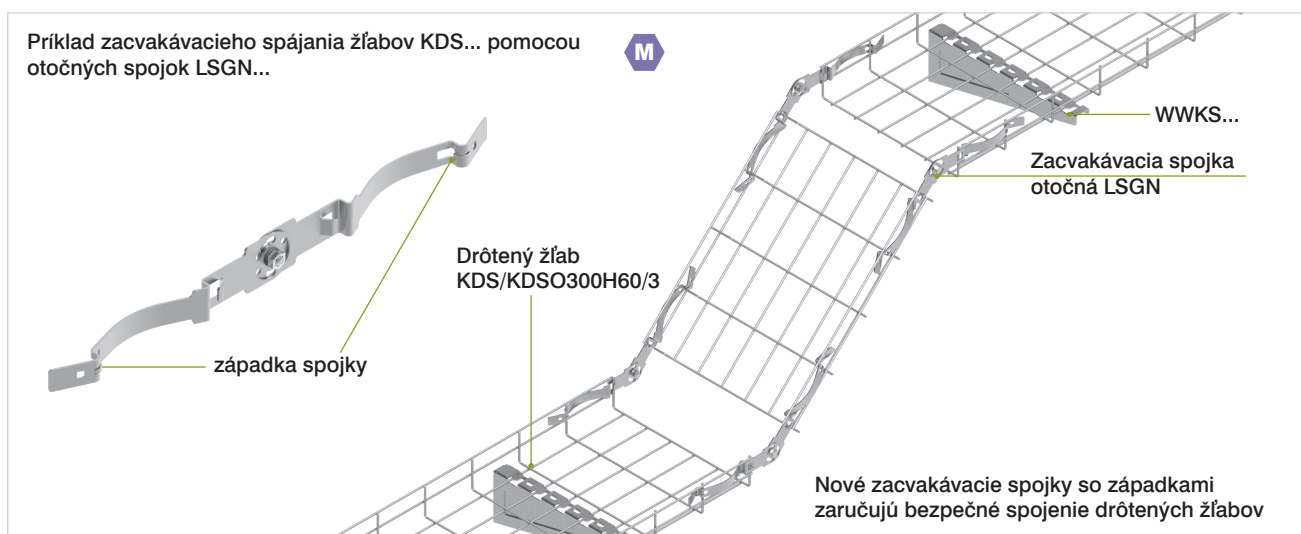


Príklad zacvakávacieho spájania žľabov KDS35H35 pomocou spojky LZS35

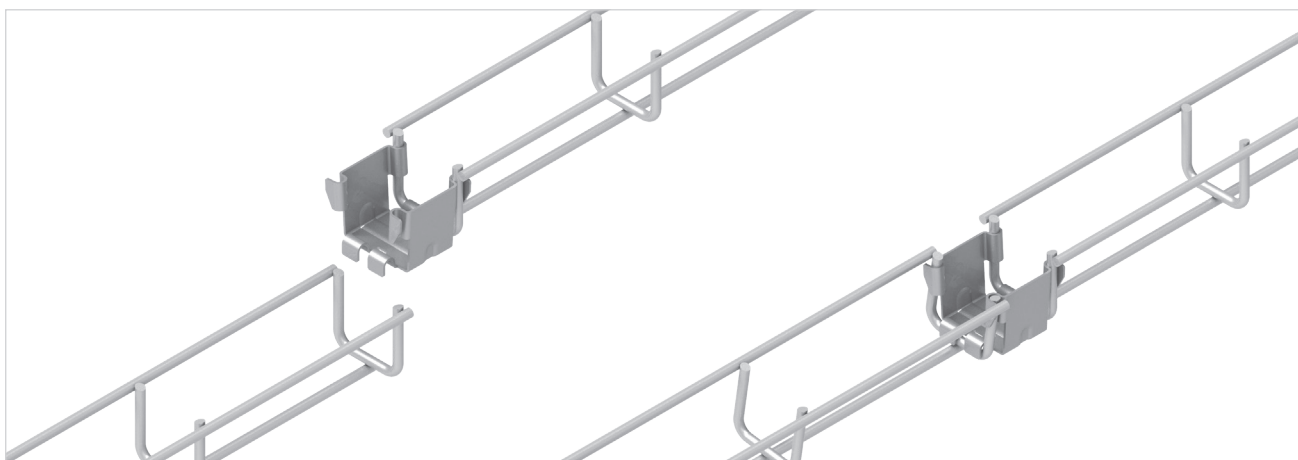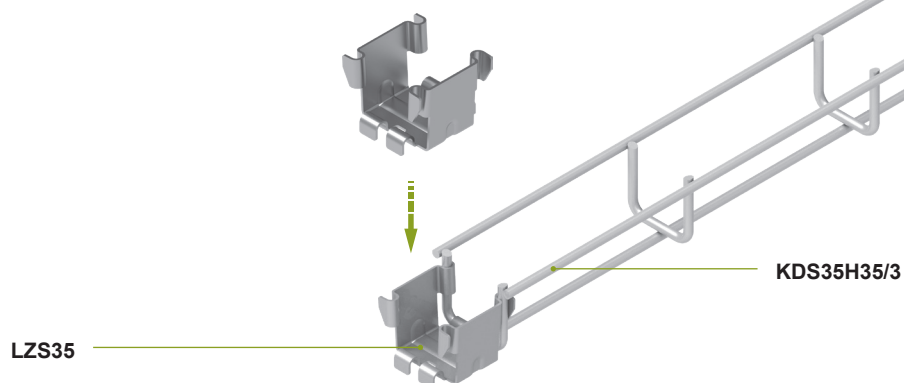


Príklad spájania žľabov KDSD300H50/3 spojkami LKDSC

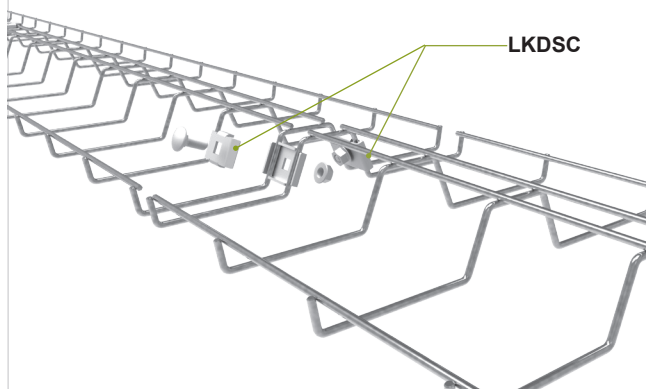


Príklad upevnenia žľabov KDSD300H50/3 na strop pomocou stropných držiakov UKDSC a prievlakových kotiev PSR...

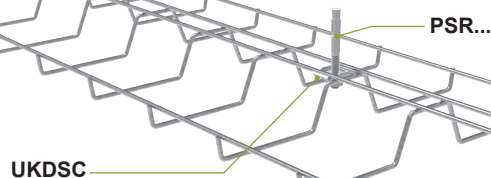


Príklad zavesenia káblových žľabov KDSD300H50/3 na strop pomocou závitových tyčí PGM... stropných držiakov UKDSPC a natíkových kotiev TRS...

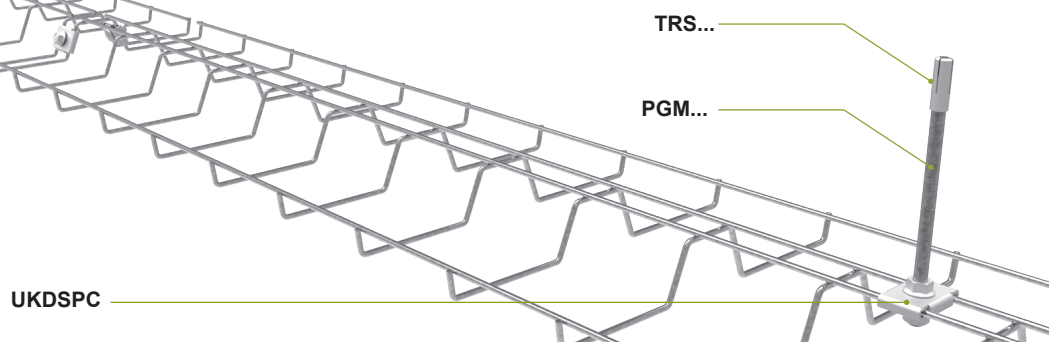


Príklad použitia uhlovej spojky LKSUCN

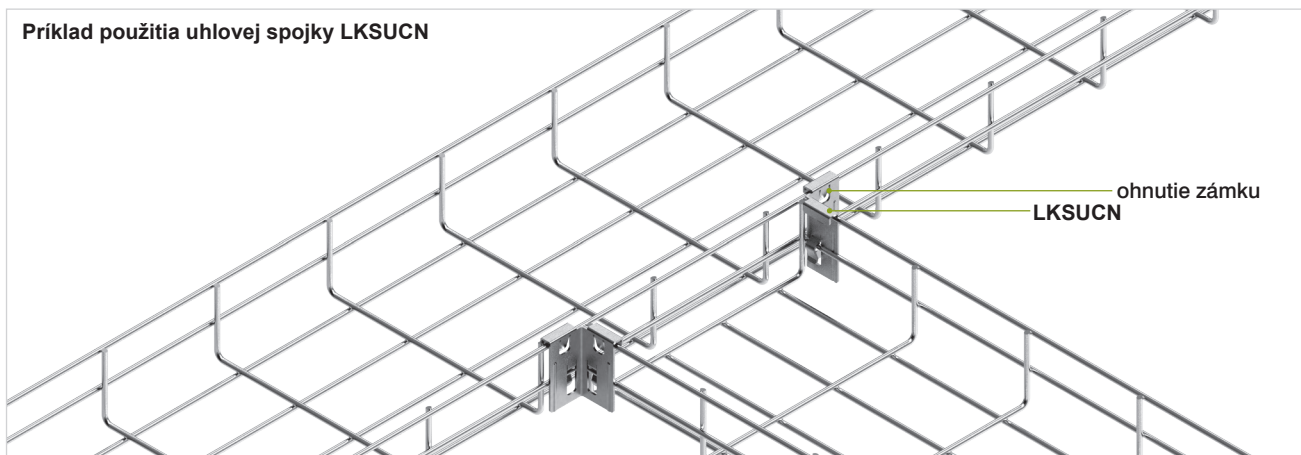


Príklad použitia bočného držiaka BSMN

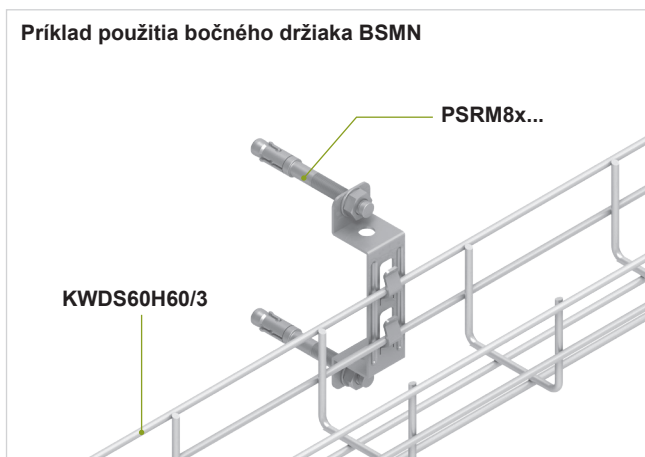




Príklad montáže drôteného žľabu KDS/KDSO60H60/3 na výložník WW... pomocou držiaka USKN

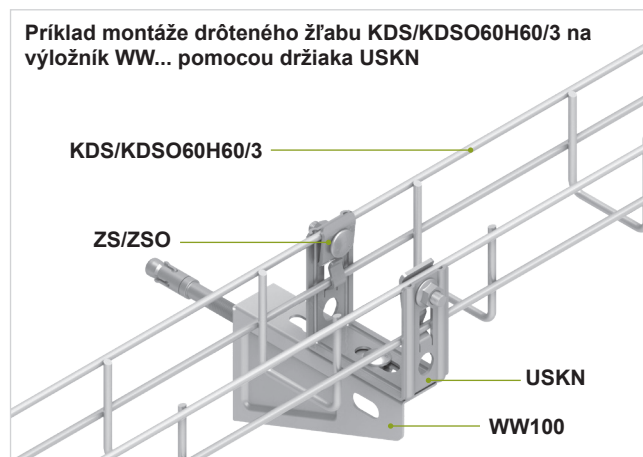

Príklad použitia ochrannej krytky tyče NOP...

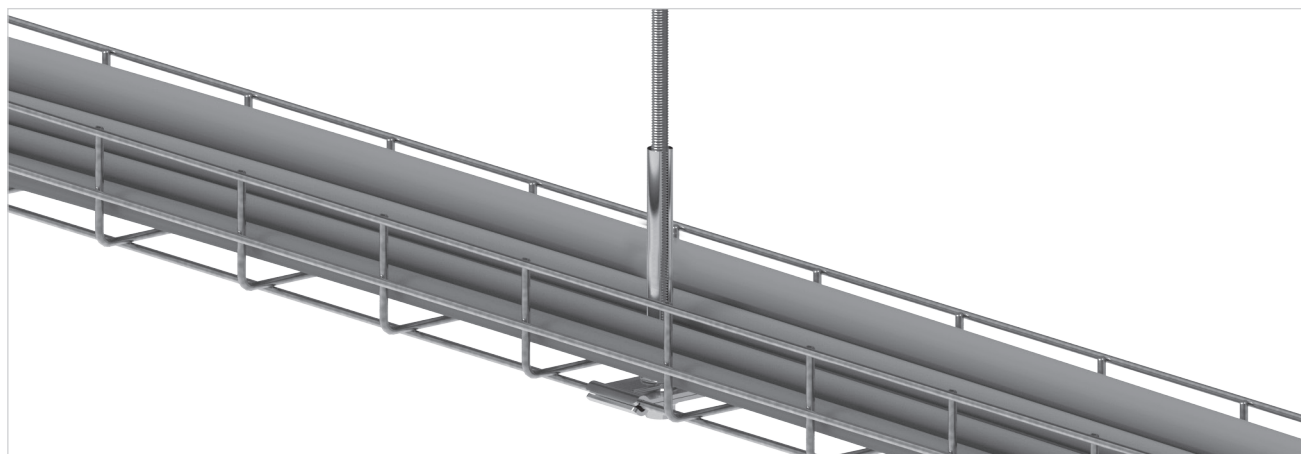


Príklad použitia montážneho profilu PMC/PMCO... s určenými držiakmi UPM

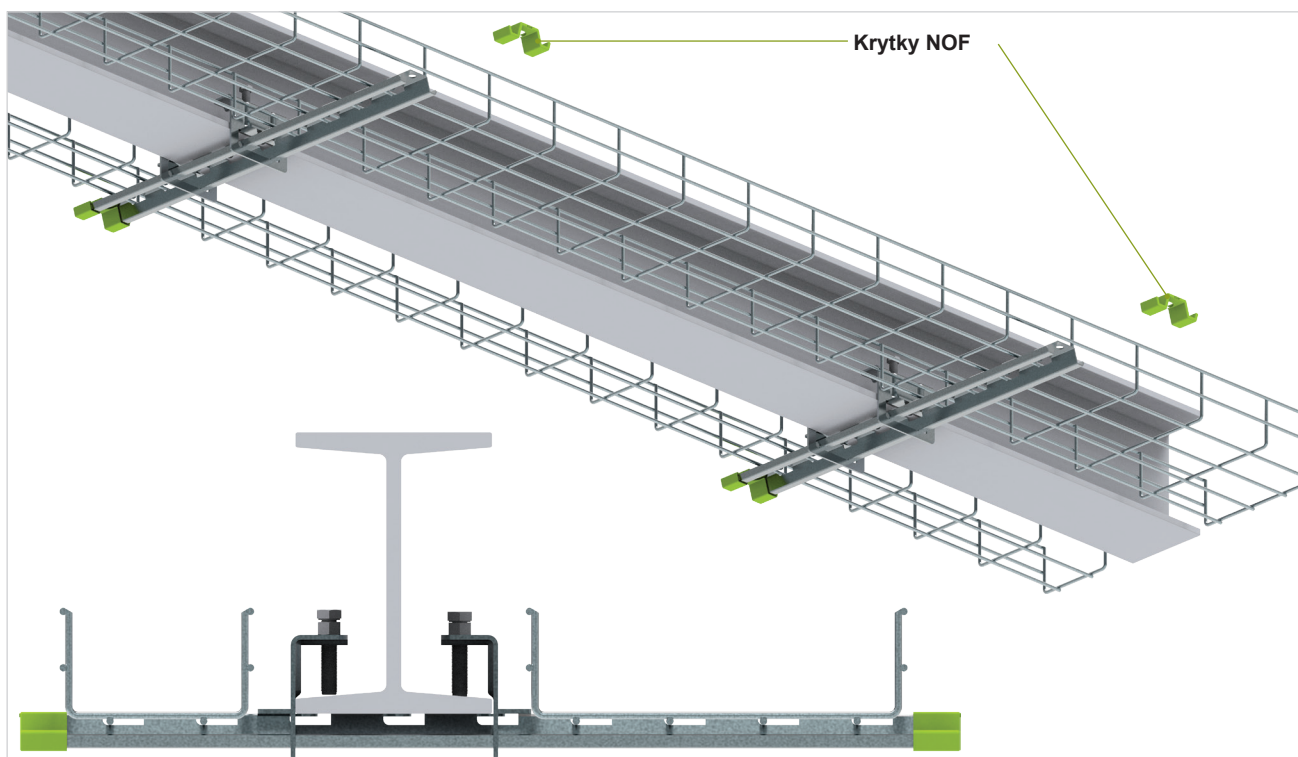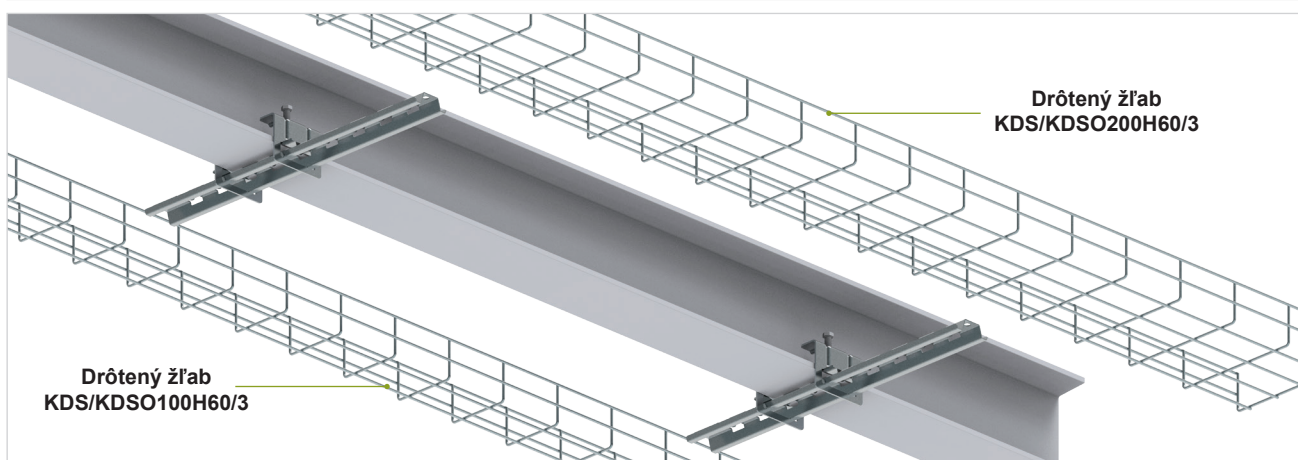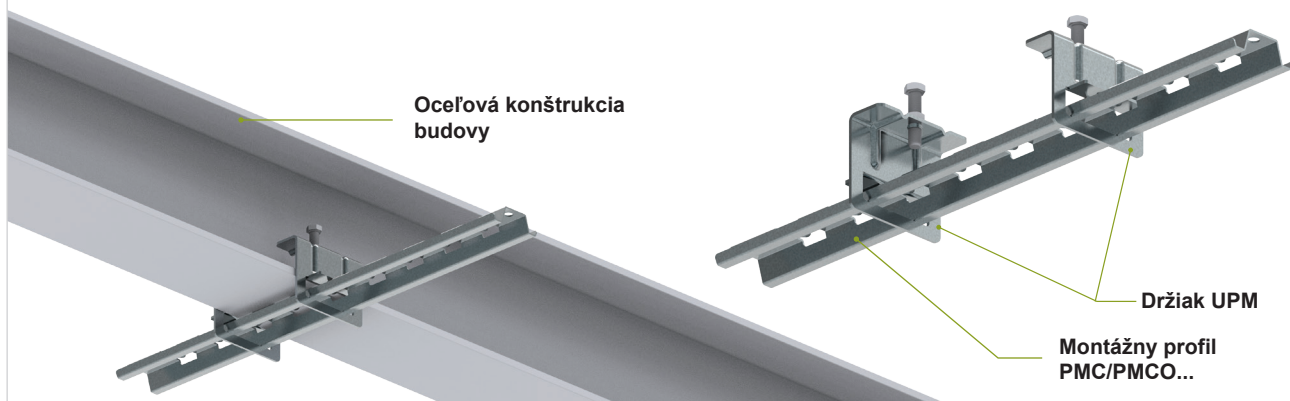


Rýchla inštalácia profilu PMC/PMCO bez narušenia konštrukcie (upevnenie tlakom) vďaka použitiu špeciálnych držiakov UPM. Drôtené žľaby sa montujú do špeciálnych výrezov v profile PMC/PMCO – pre stabilné spojenie jednoducho ohnete špeciálne pripravené "jazýčky" pomocou skrutkovača, čím sa výrazne skráti čas inštalácie a zníži počet potrebných komponentov.

Príklad použitia montážneho profilu PMC/PMCO na zavesenie káblovej trasy na závitové tyče PG...

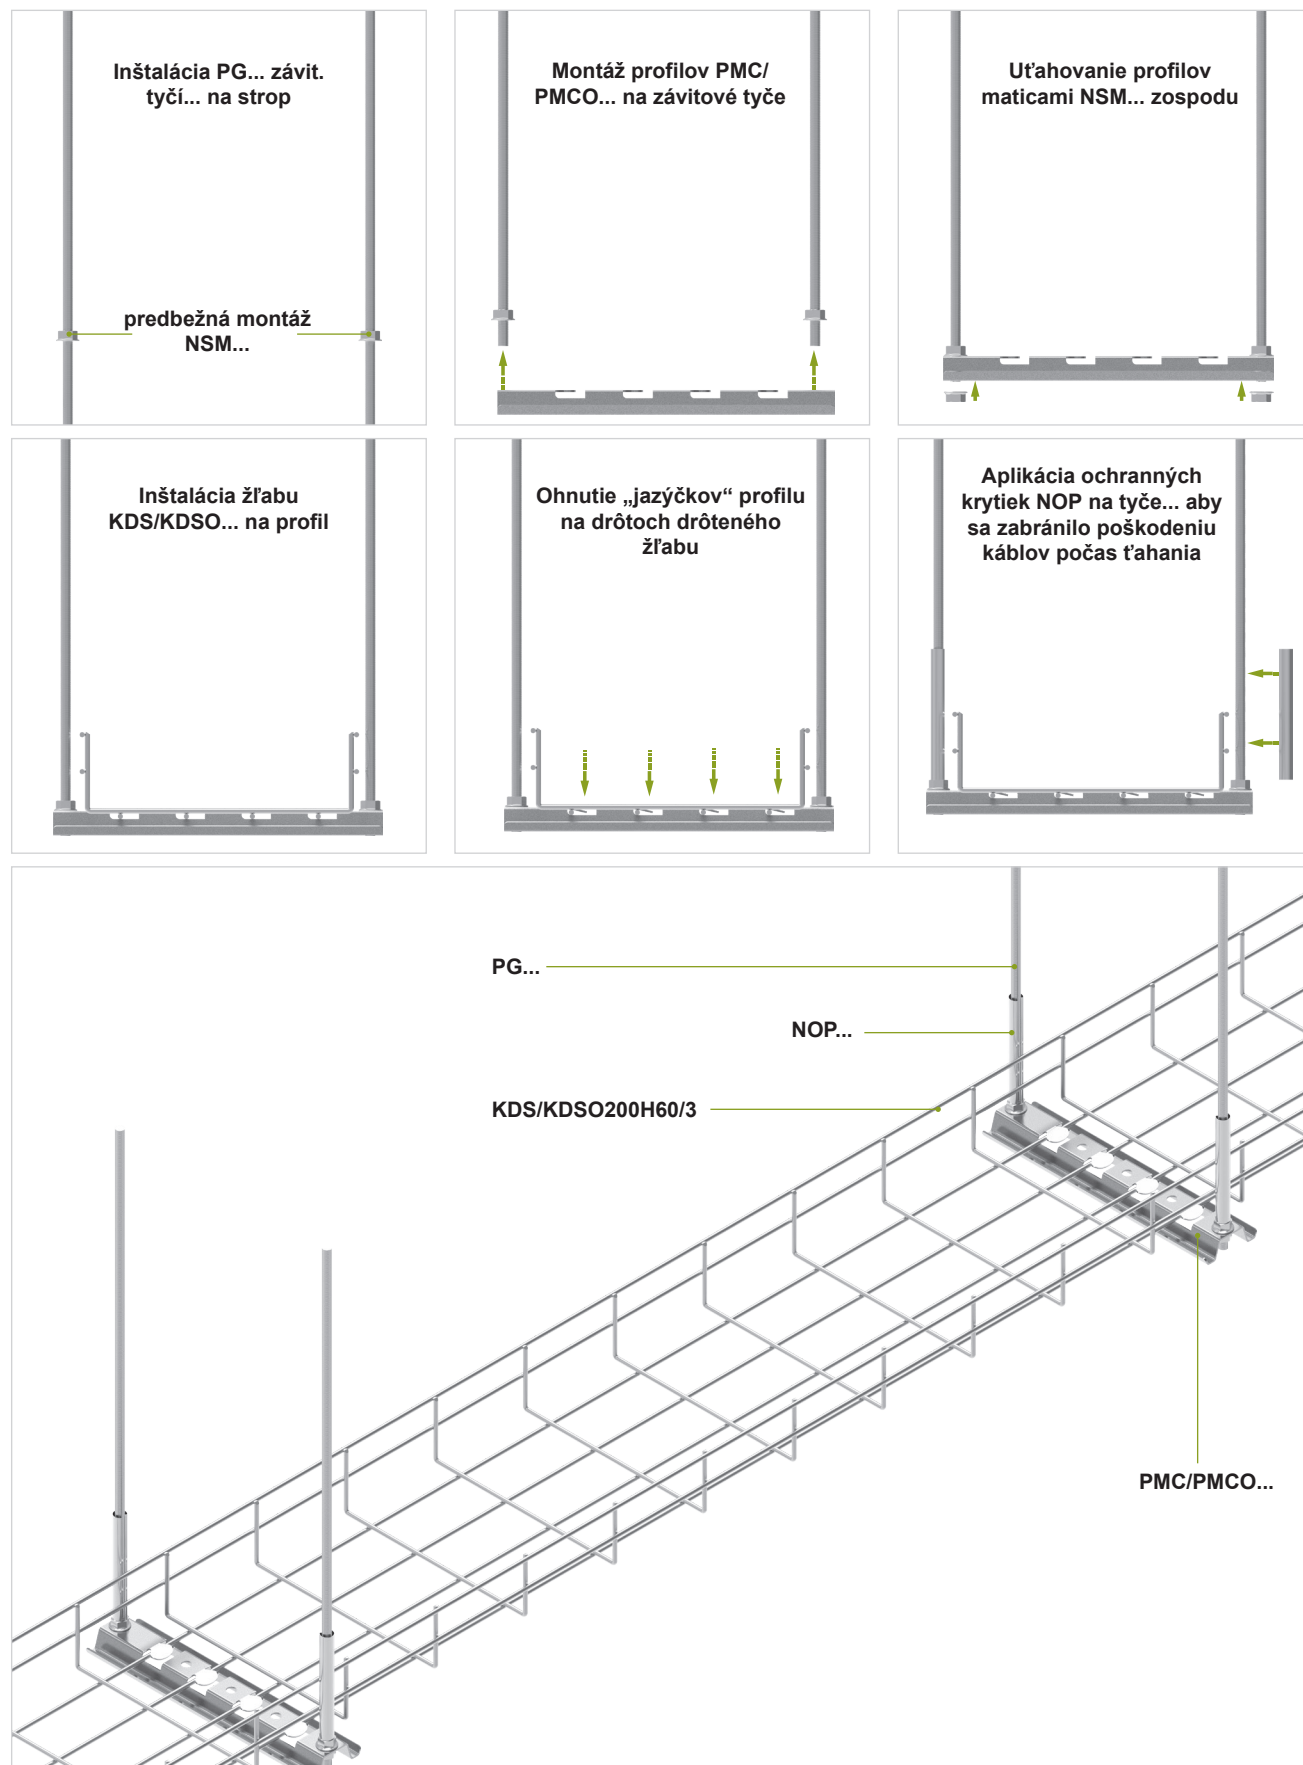


Príklad použitia montážneho profilu PMC/PMCO a drôteného žľabu KDS/KDSO200H60/3 pre horizontálnu montáž na stenu.


Montáž profilov PMC/PMCO... na stenu a montáž žľabu KDS/KDSO... na profil PMC/PMCO...

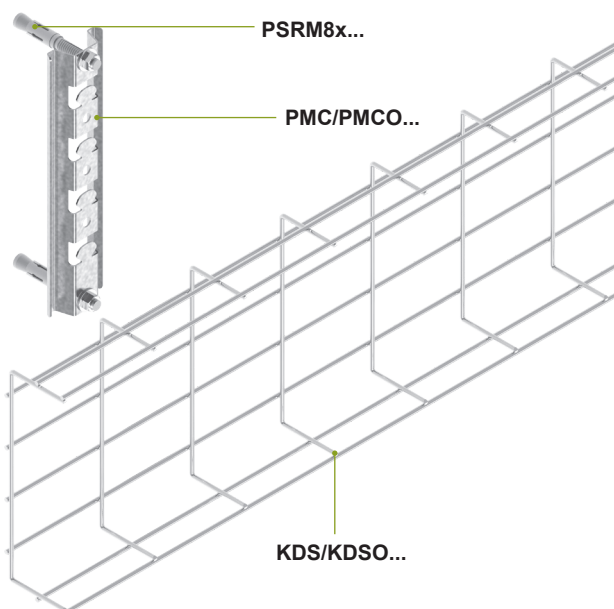

Ohnutie „nožičiek“ profilu na drôtoch drôteného žľabu

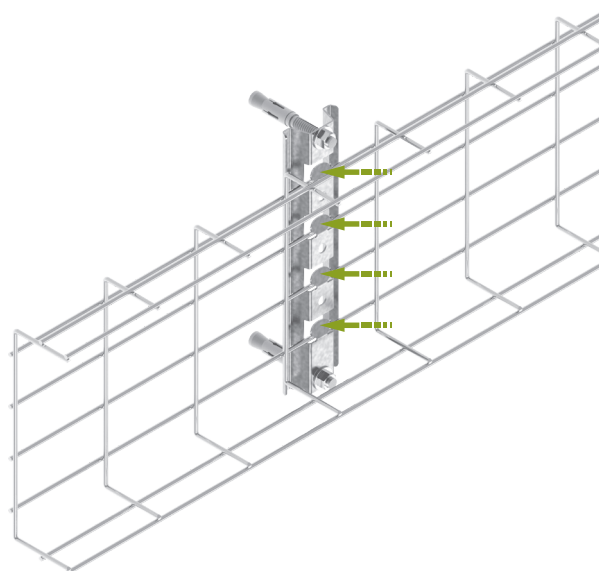


Inštalácia káblov v káblovom žľabe KDS/KDSO... s použitím strmeňových-káblových príchytiek UKZ1/UKZO1... a ochranných žľabkov RO1...

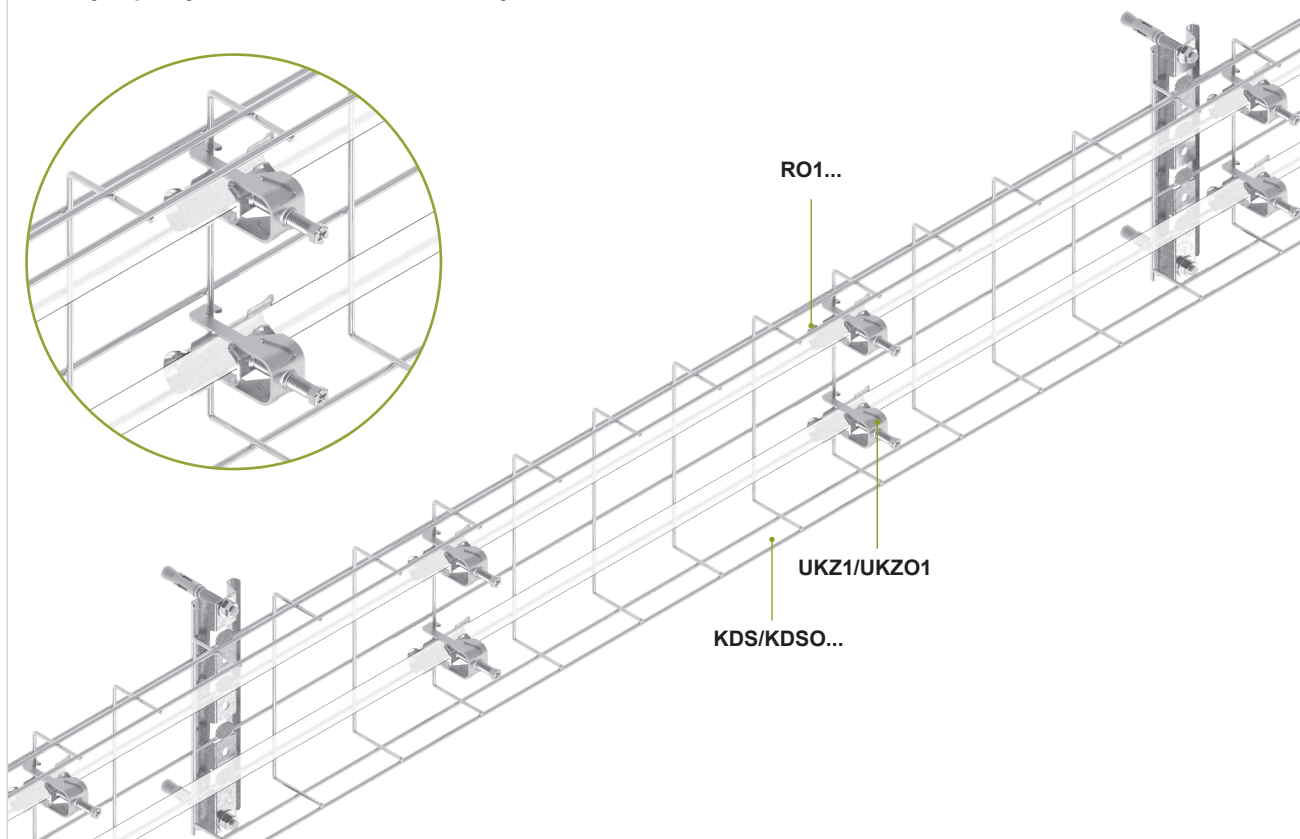

Príklad použitia držiaka USKH100N na montáž drôteného káblového žľabu KDS/KDSO60H60/3 so spodnou časťou namontovanou vertikálne na stenu.

Držiak drôtených žľabov
USKH100N

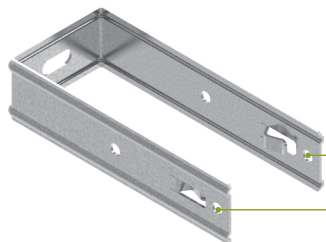

ďalšie
príslušenstvo:
ZS/ZSO

Použitie:

Montáž drôtených žľabov KDS/KDSO..., KSG..., KDSZ..., KWDS... a KWDSZ... so šírkou 60 mm na štandardné výložníky, ako aj priamo na stenu a podlahu.

Doplňujúce informácie:

Zosilnená montáž s držiakom ZS/ZSO


Výhody:

- drôtené žľaby je možné namontovať vertikálne na stenu
- drôtené žľaby je možné namontovať na štandardné výložníky a C-uholníky
- držiak umožňuje odsadenie drôteného žľabu o 100 mm od steny




USKH100N


Upevnenie drôtených žľabov pomocou
výložníkov WPLS... a WPTS... a držiakov
ZSW

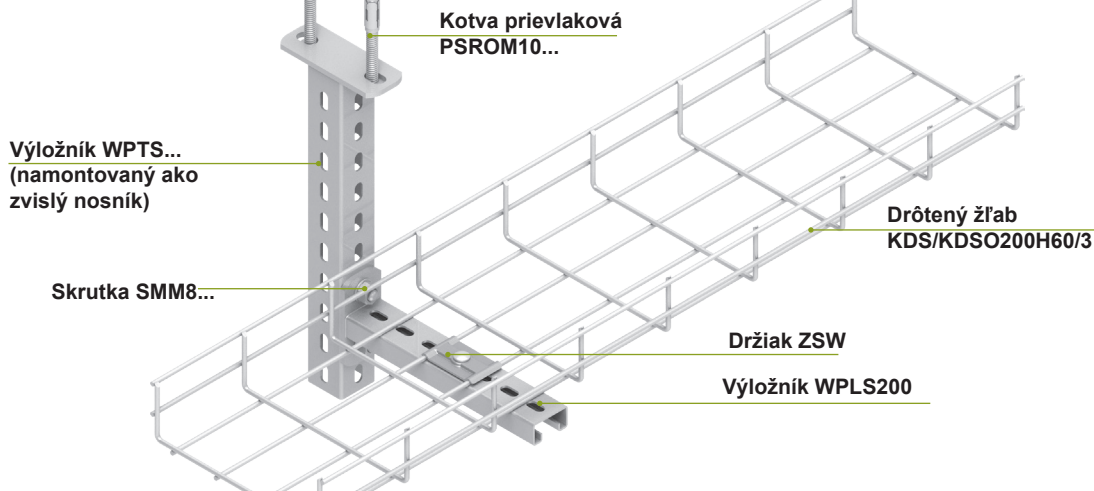


Výložník WPTS...
(namontovaný ako
zvislý nosník)

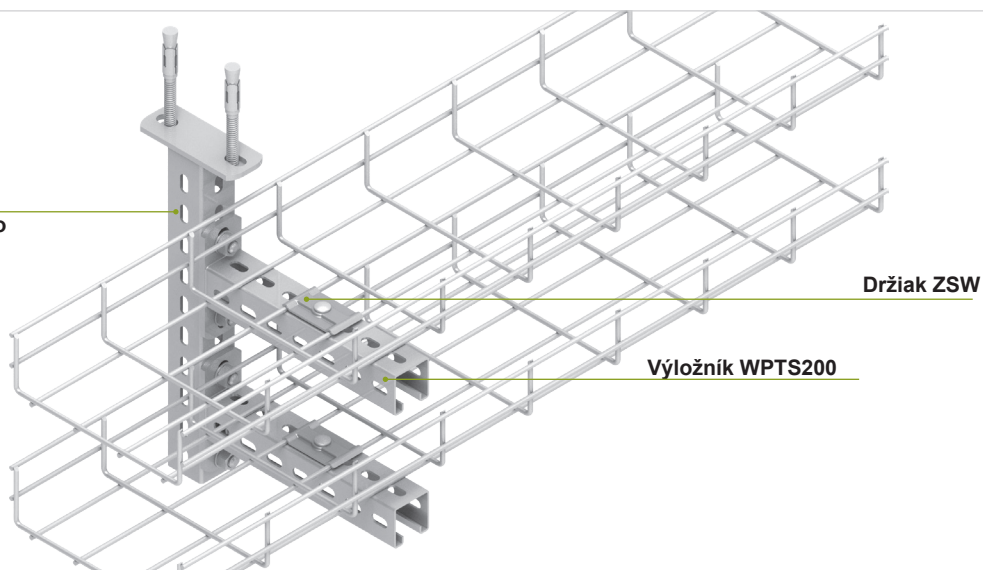


Bezskrútková montáž drôteného žľabu na výložník WSZSN...

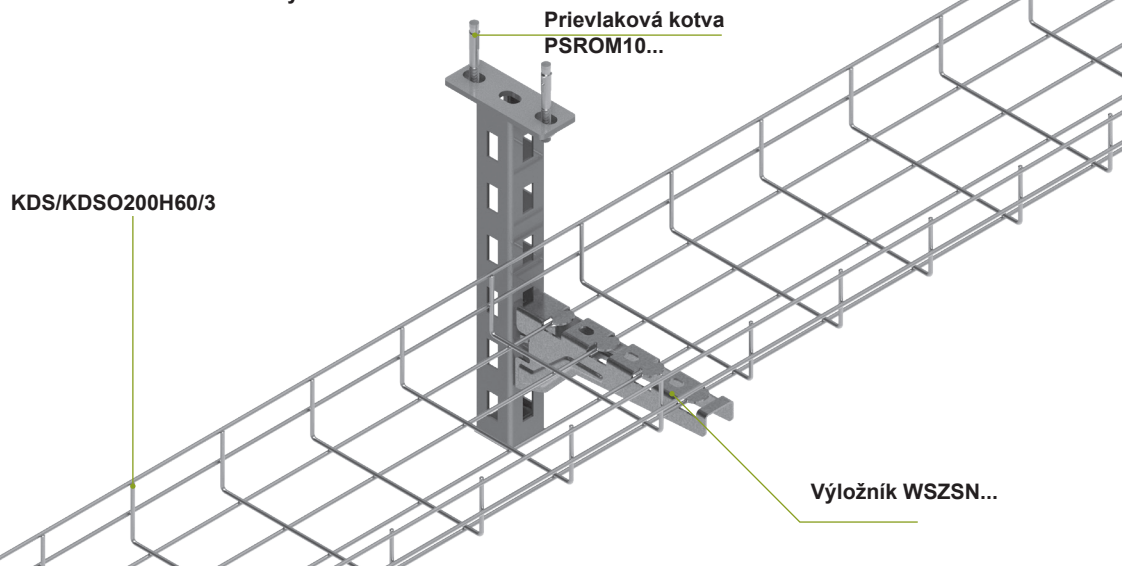


Montáž drôteného žľabu KWDS60H60 na štandardný výložník WW... pomocou držiaka UKWD

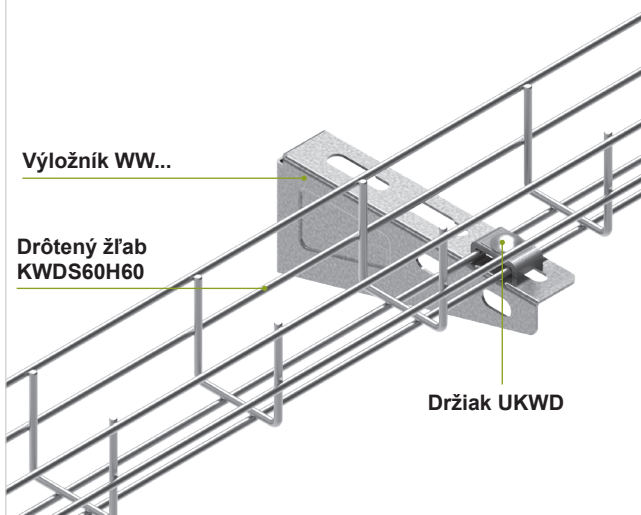


Bezskrútková montáž krytu na drôtený žľab pomocou spony

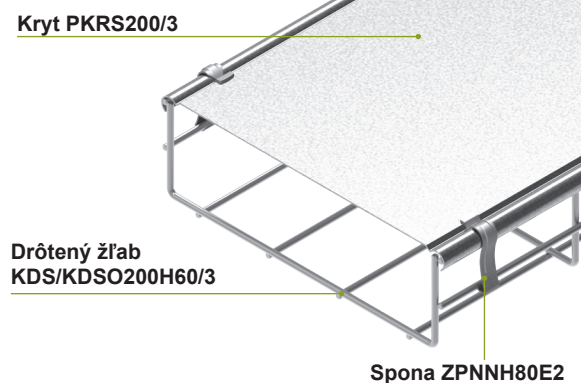



Bezskrútková montáž drôteného žľabu na držiak WKS/WKSO60 namontovaný ako nástenný vešiak

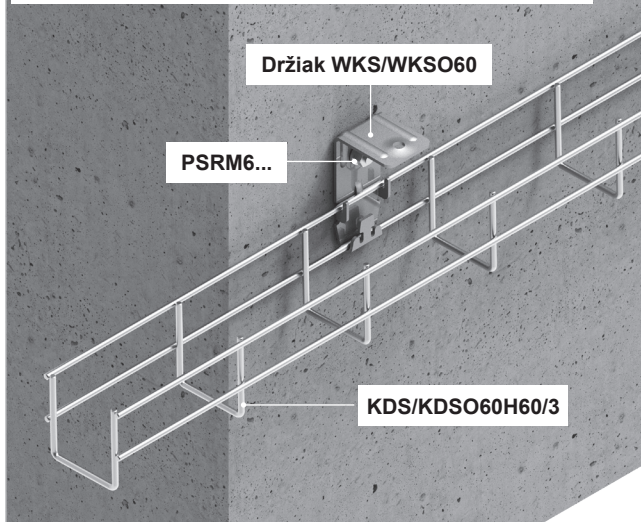


Bezskrútková montáž drôteného žľabu na držiak WKS/WKSO60 zavesený na strop

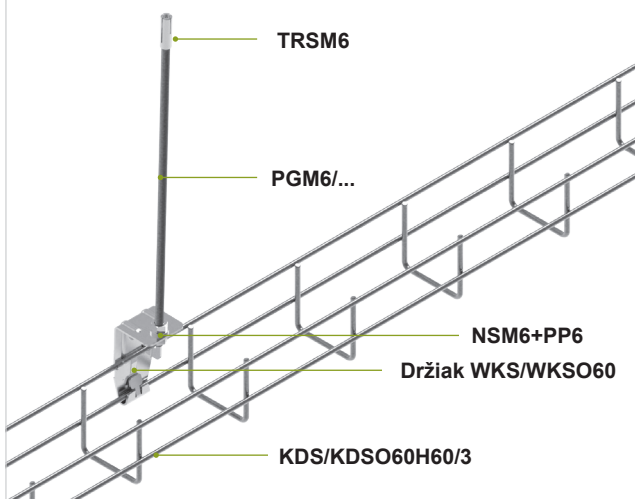


Príklad použitia držiaka WPSS... na inštaláciu drôtených žľabov na stenu alebo podlahu

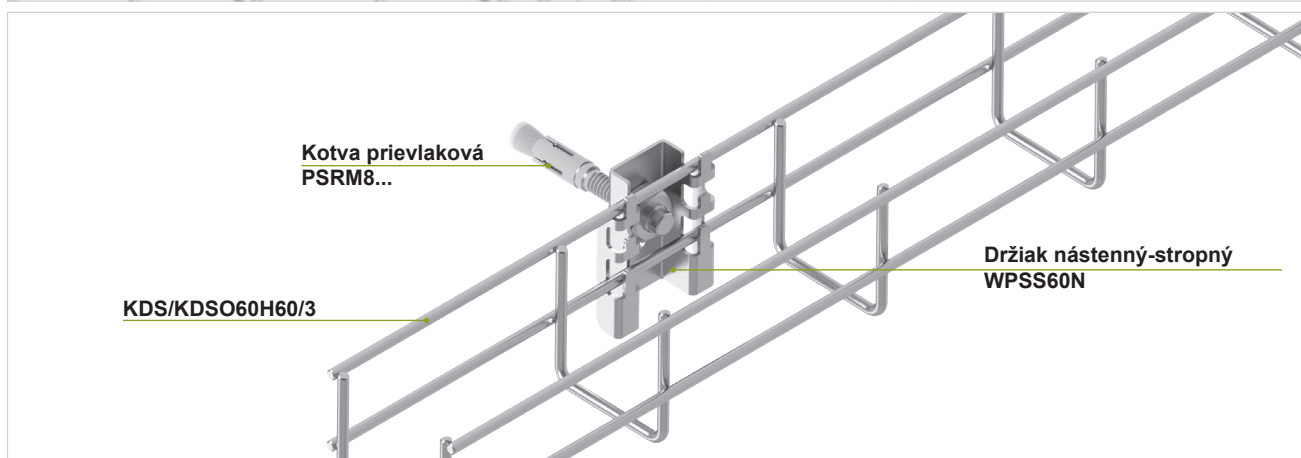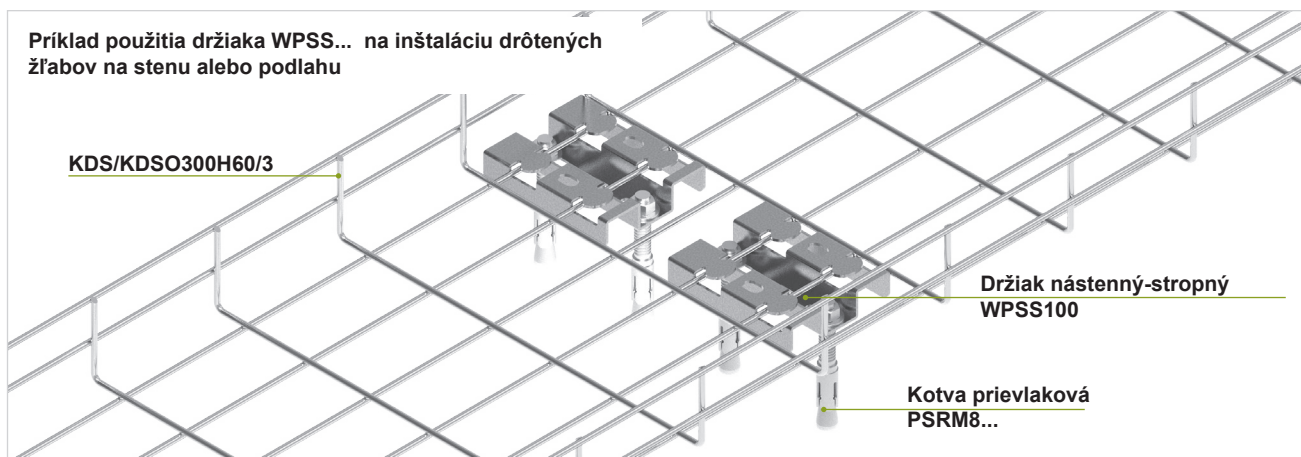

Bezskrútková montáž drôteného žľabu na výložník WWSS...

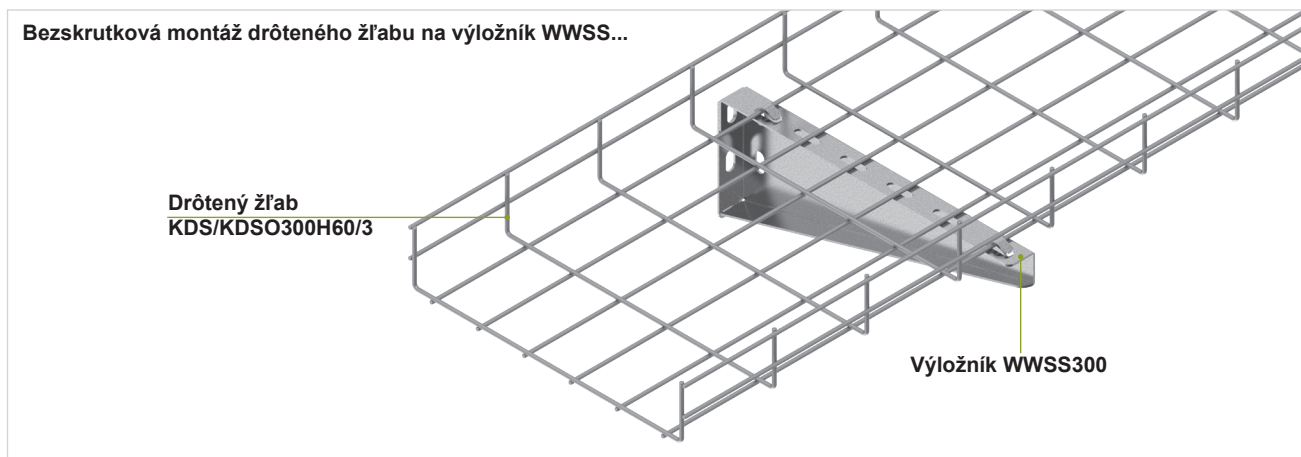


Bezskrútková montáž drôteného žľabu na výložník WWKS...


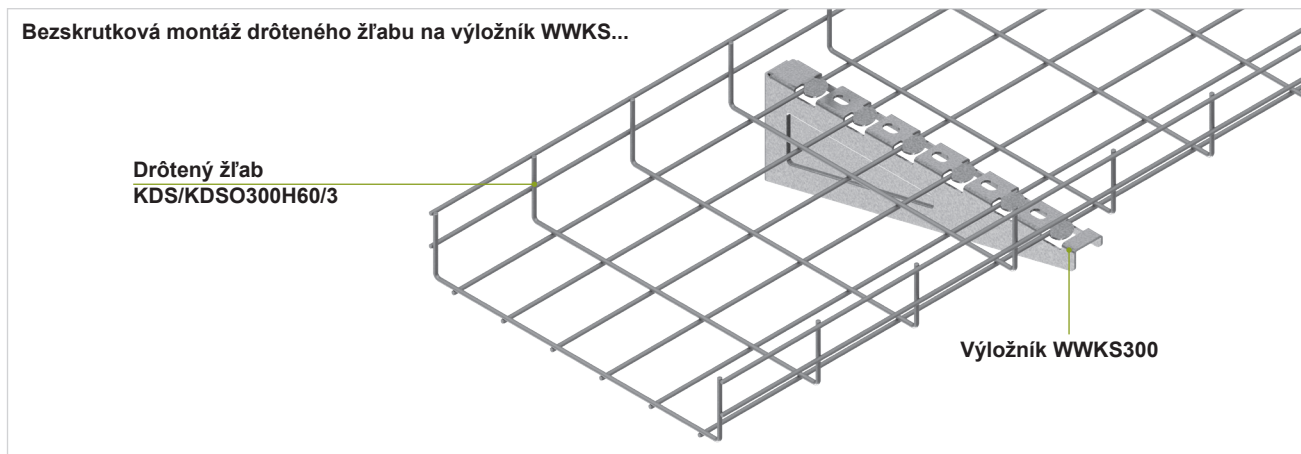


Montáž drôteného žľabu na štandardný výložník WPT... pomocou držiaka ZS/ZSO a veľkoplošných podložiek PW6

Príklad použitia zostupu ZKSN...

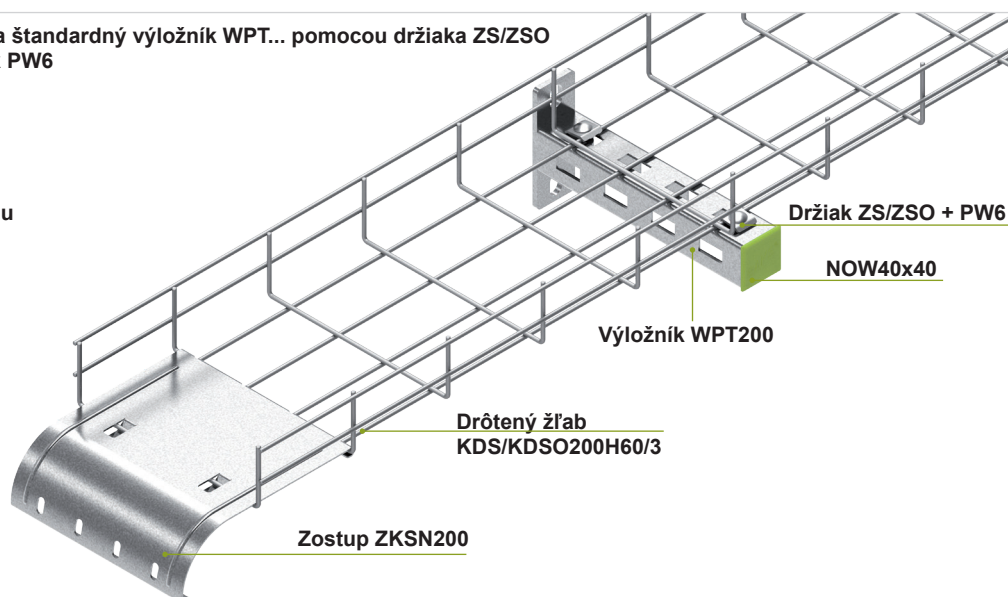


Príklad použitia strmeňových prichytiek s hákom a plastovou pritlačnou dosičkou UKZP2 spolu so separátormi káblov z polypropylénu SUKP... a SUKP2...

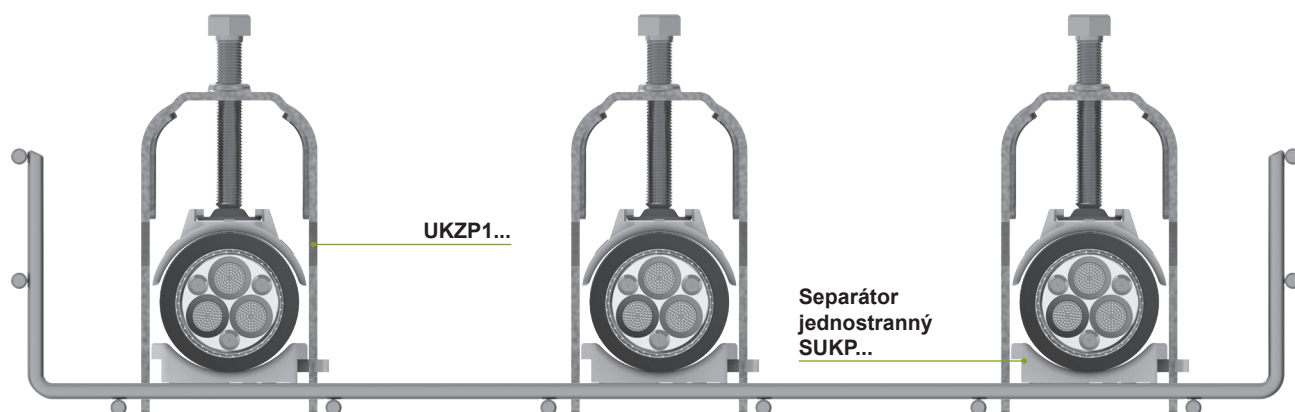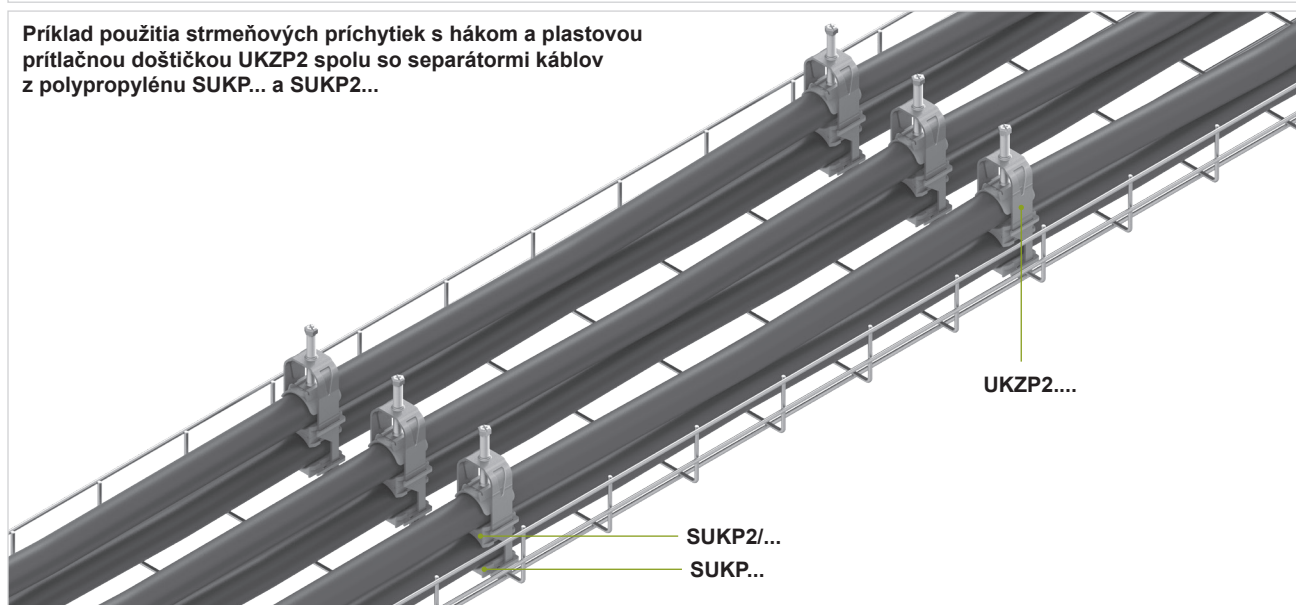




Kroky bezskrutekovej montáže drôteného žľabu KDS/KDSO... na výložník WPL... pri použití spony rýchlej montáže CZD...


1. Nasunutie spodného háku na rameno výložníka

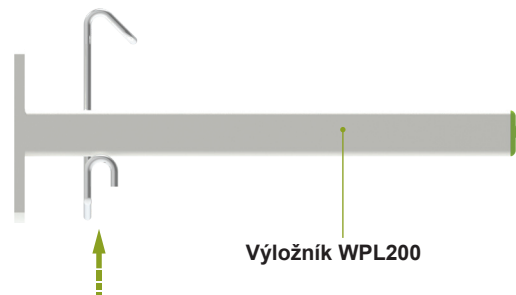


2. Umiestnenie žľabu pod sponu

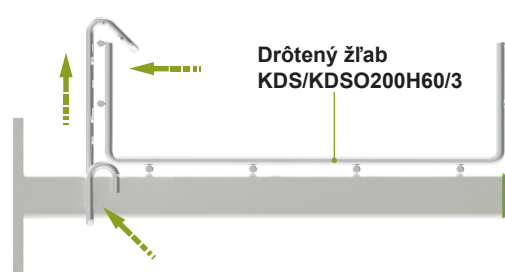

3. Dotlačenie žľabu so sponou ku podstave výložníka

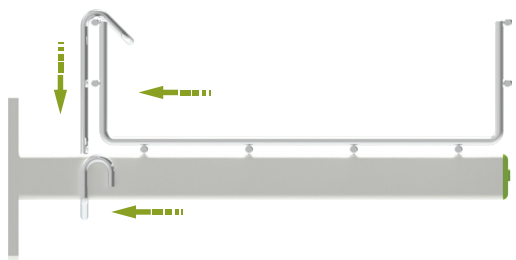


4. Nasunutie spodného háku vonkajšej spony na výložník

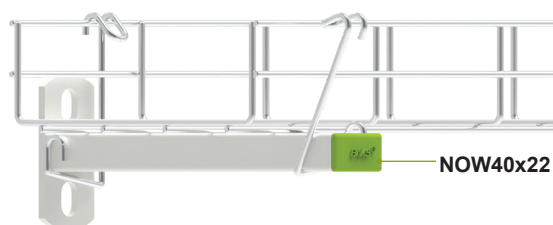


5. Dotlačenie spodnej časti spony a zapnutie horného háku spony na drôtený žľab




6. Správne nainštalovaný žľab

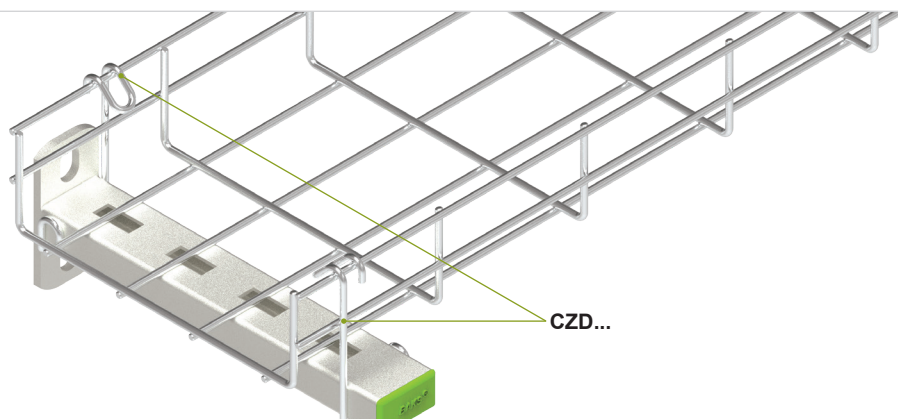


Príklad vytvorenia kolena zo žľabu KDS/KDSO... pomocou skrutkových spojok USSN/USO

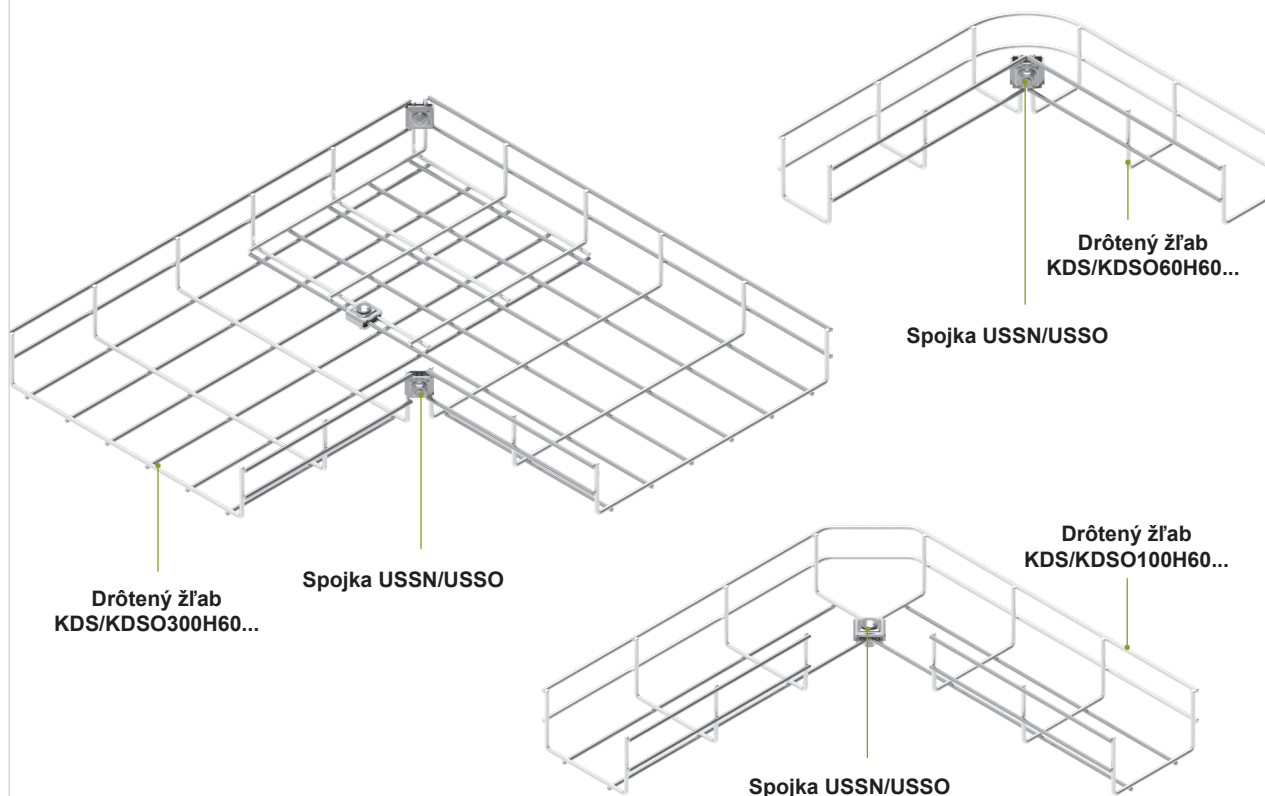


Príklad vytvorenia kolena zo žľabu KDS/KDSO... pomocou skrutkových spojok USSN/USO

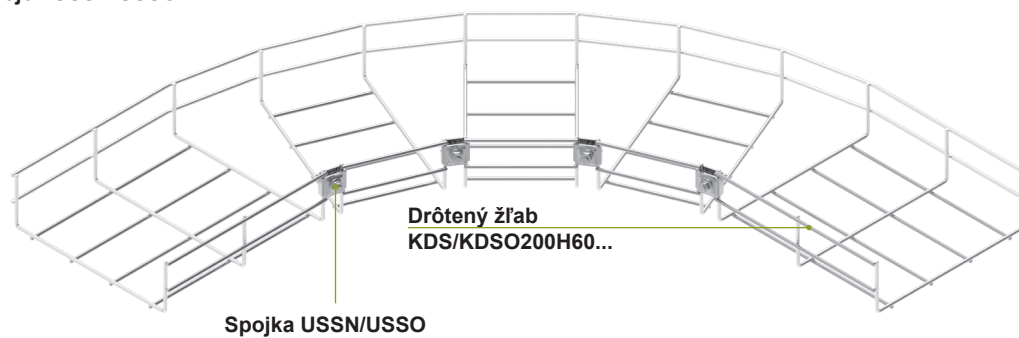


Príklad vytvorenia kolena zo žľabu KDS/KDSO100H60 pri použití spojky PSKS a PDKS

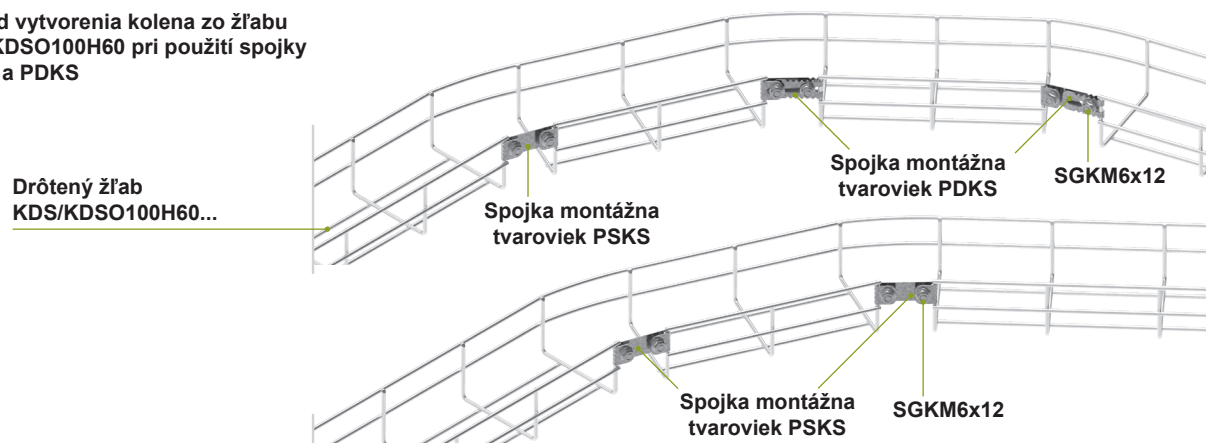


Príklad vytvorenia kolena zo žľabu KDS/KDSO... pomocou skrutkových spojok USSN/USO

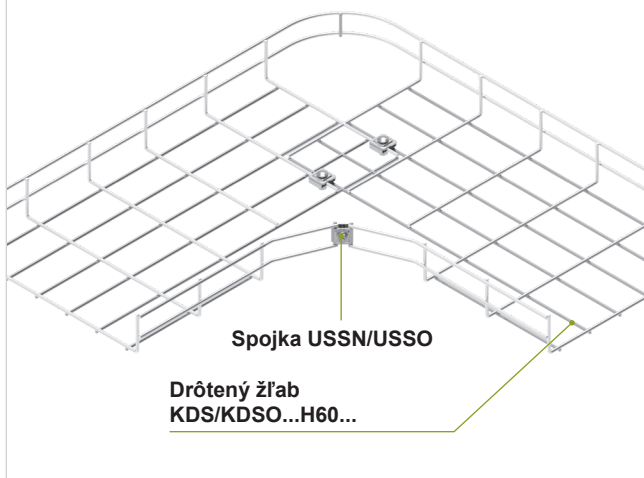


Príklad vytvorenia vertikálnej obchádzky zo žľabu KDS/KDSO...

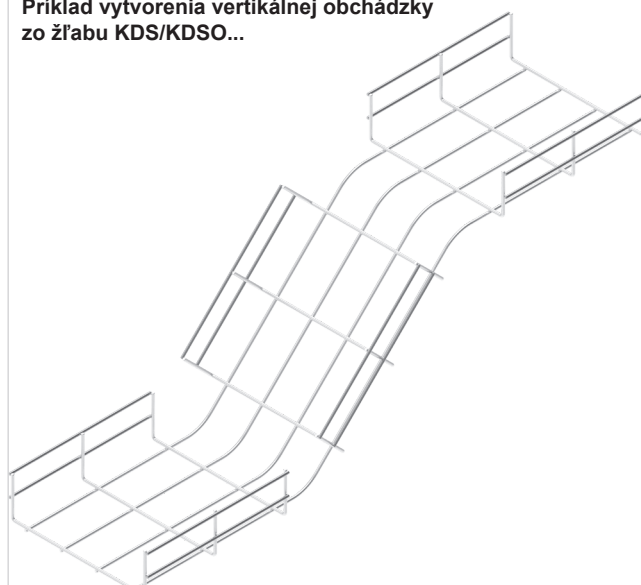


Príklad vytvorenia T-kusa z dvoch žľabov KDS/KDSO... pomocou skrutkových spojok USSN/USO

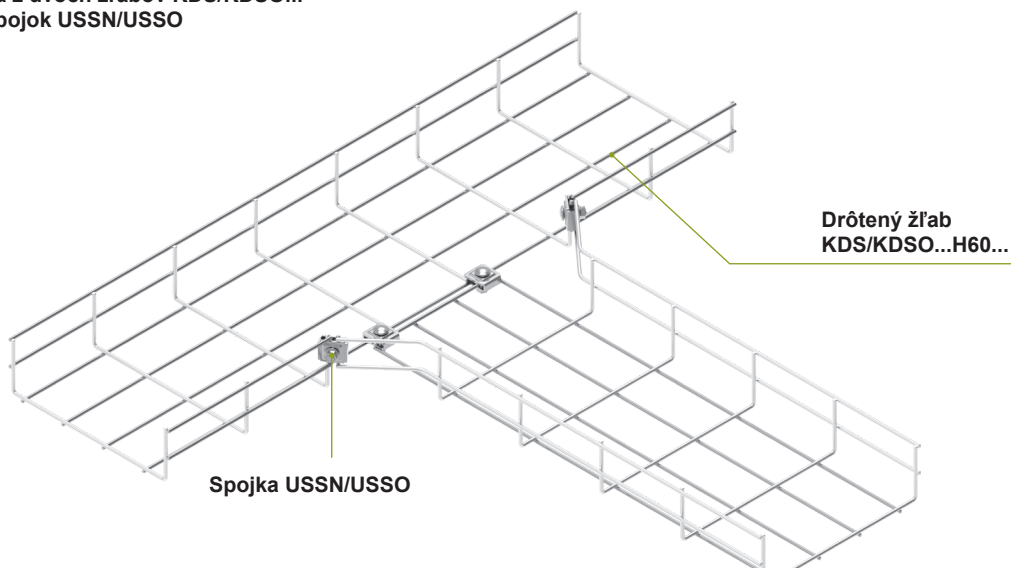


Príklad vytvorenia redukcie z dvoch žľabov KDS/KDSO... pri použití pásika PLC23/01N, držiakov ZS/ZSO, spojky USSN/USO a USSW

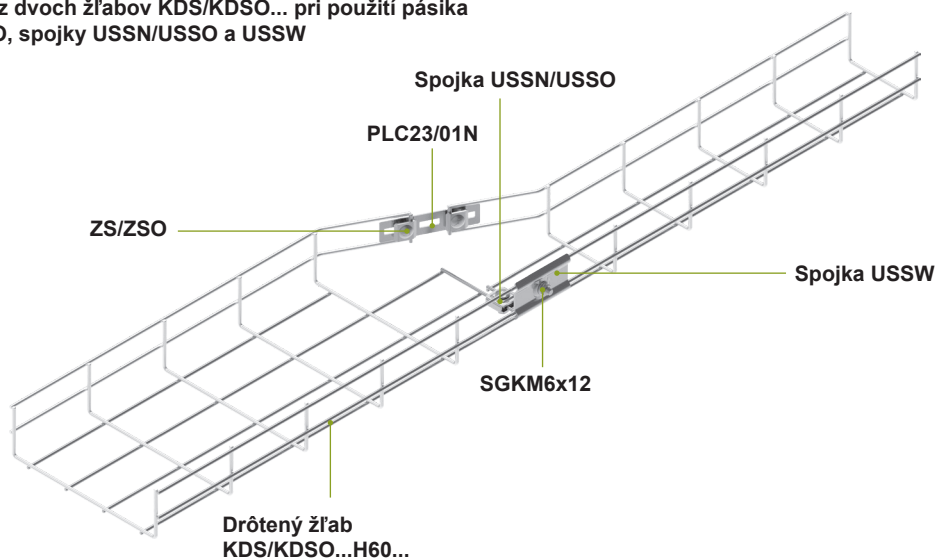

Príklady použitia montážnej nožičky STSC...

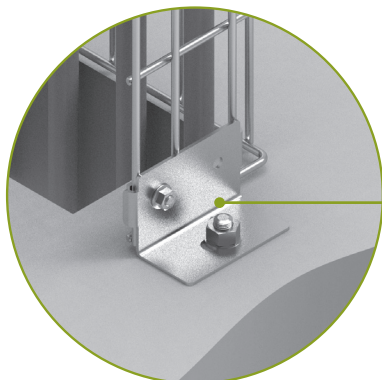


STSC...

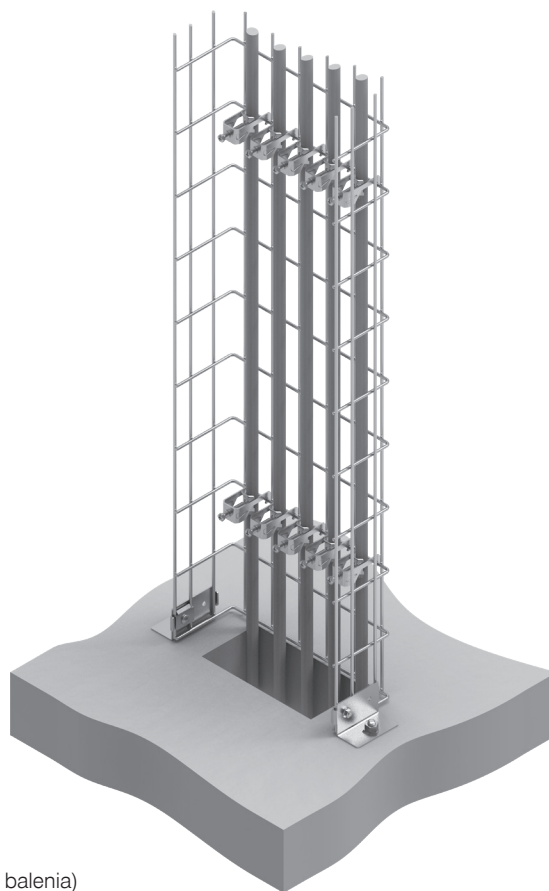


Doplňujúce informácie:

- montáž drôtených žlabov vertikálne k podlahe
- spájanie drôtených žlabov pomocou svoriek ZBS (nie sú súčasťou balenia)

Príklad použitia spojky vertikálnej LPSCH...

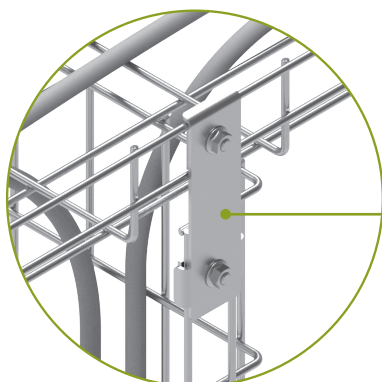

LPSCH...

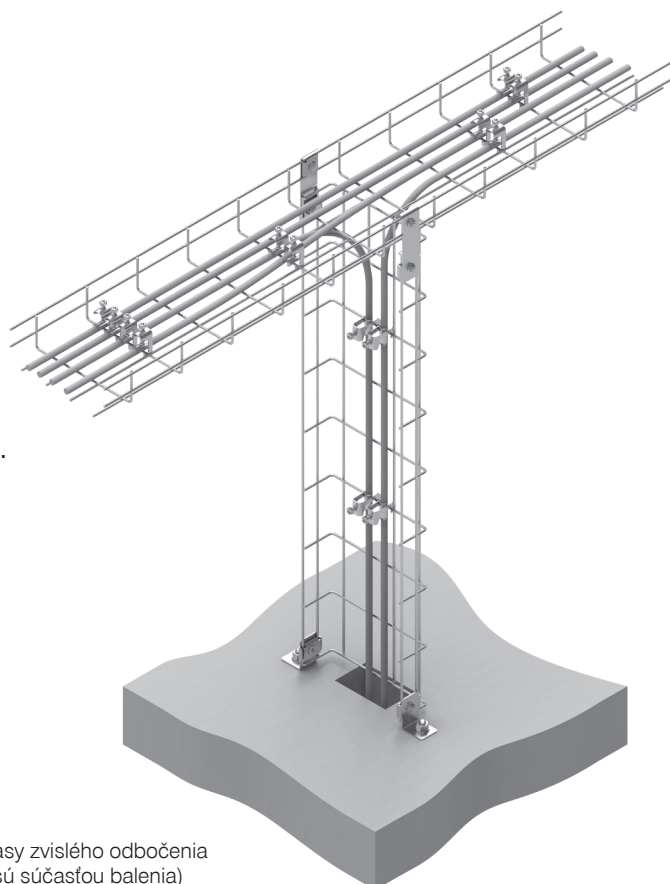


Doplňujúce informácie:

- pripojenie v ktoromkoľvek bode vodorovnej káblvej trasy zvislého odbočenia
- spájanie drôtených žlabov pomocou svoriek ZBS (nie sú súčasťou balenia)




Príklad použitia držiaka inštalačnej škatule UPSUN

BEZSKRUTOVÁ MONTÁŽ

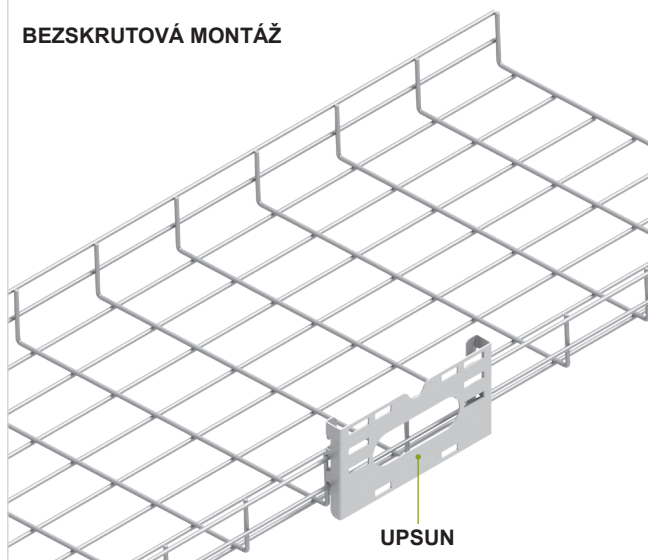


Príklad použitia inštalačnej škatule UPSUPN

BEZSKRUTOVÁ MONTÁŽ

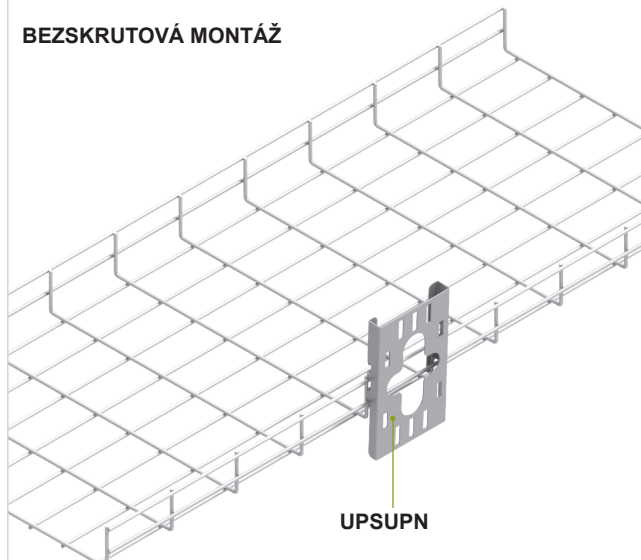


Príklad montáže káblovej trasy na stenu pomocou držiakov fajkových WFMLS...

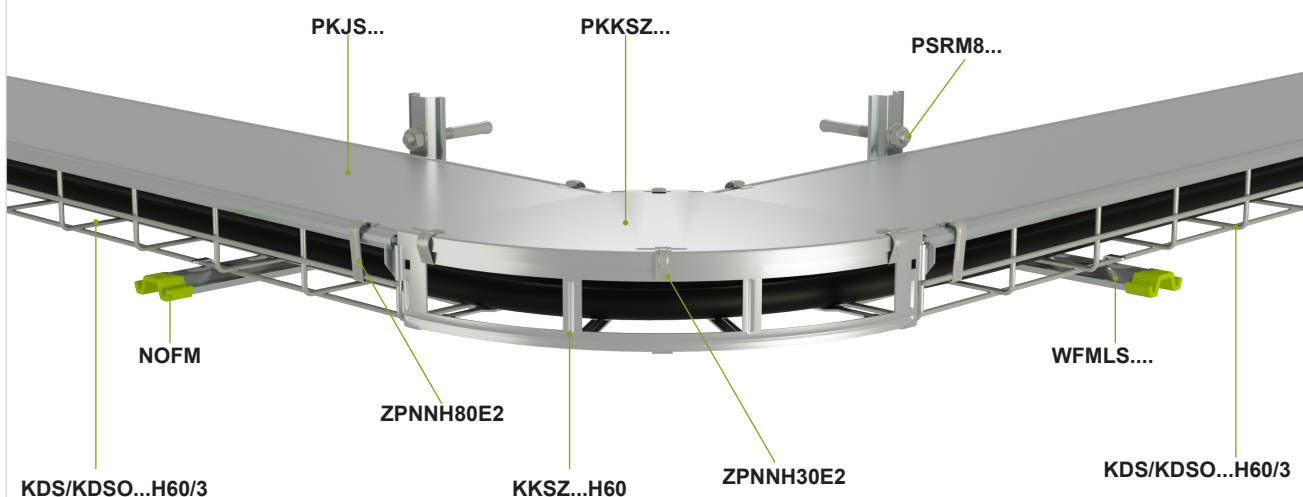


Príklad montáže káblovej trasy na strop pomocou držiakov fajkových WFMLS...



Príklad montáže káblovej trasy na oceľovú konštrukciu pomocou výložníka WZDSN...

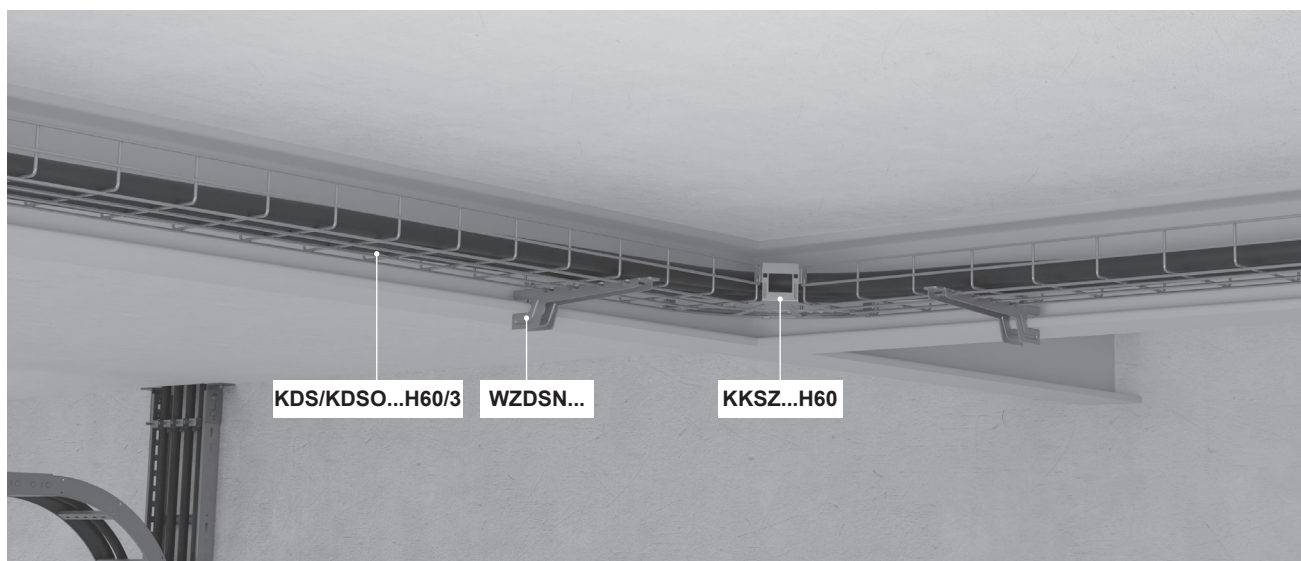

Príklad montáže káblovej trasy na strop pomocou vešiakov WSKS... a WSKD...

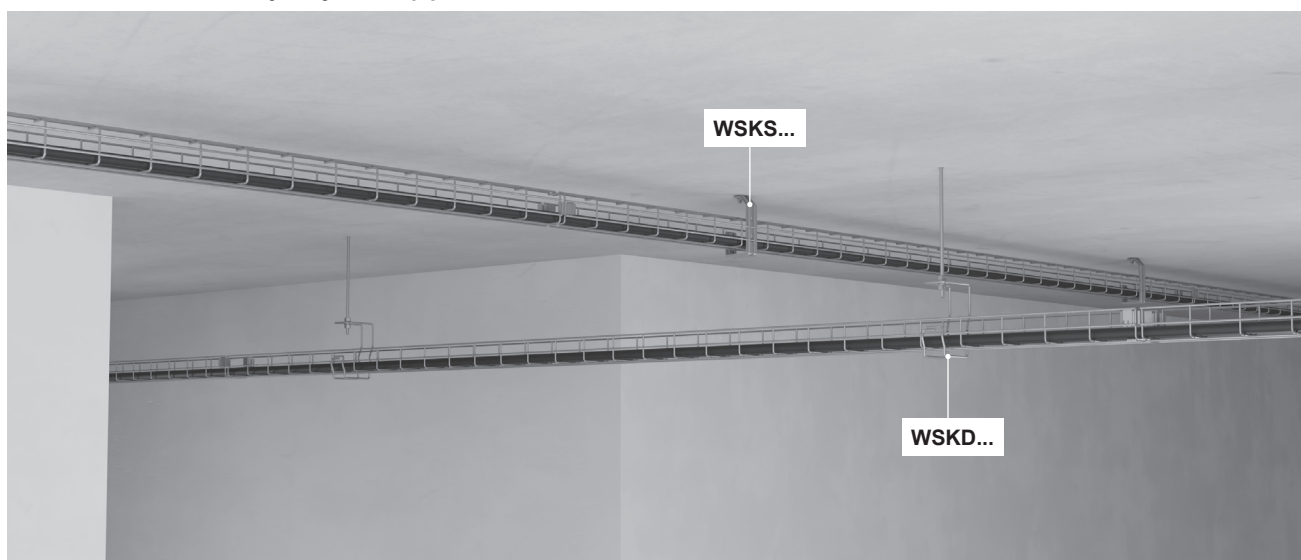

Príklad montáže dvojúrovňovej káblovej trasy na strop pomocou držiakov fajkových WFCS..., držiakov bočných UBWF a držiakov dolných UDWF

